WD Elements™ Play

Disco multimedia

Manual de usuario

Servicio y soporte técnico de WD®

Si encuentra algún problema, le rogamos nos dé la oportunidad de resolverlo antes de devolver el producto. La mayoría de preguntas de soporte técnico se pueden responder mediante nuestra base de conocimientos o gracias al servicio de soporte técnico por correo electrónico que encontrará en *http://support.wdc.com*. En caso de no obtener respuesta o para un trato más directo, póngase en contacto con WD en el número de teléfono indicado que más le convenga.

El producto incluye 30 días de soporte telefónico gratuito durante el período de garantía. Este período de 30 días comienza en la fecha de su primera llamada telefónica al servicio de soporte técnico de WD. El soporte mediante correo electrónico es gratuito durante todo el período de garantía y nuestra amplia base de conocimientos está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para ayudarnos a mantenerle informado sobre las nuevas funciones y servicios, recuerde registrar el producto en línea en *http://register.wdc.com*.

Acceso al soporte en línea

Visite nuestro sitio Web de soporte técnico del producto en *http://support.wdc.com* y elija entre estos temas:

- **Descargas**: descarga de controladores, software y actualizaciones para los productos WD.
- **Registro**: registro del producto WD para conseguir las últimas actualizaciones y ofertas especiales.
- **Servicios sobre la garantía y los cambios**: información sobre la garantía, la sustitución del producto (RMA), el estado de ésta y la recuperación de datos.
- **Base de conocimientos**: búsqueda por palabra clave, frase o Answer ID.
- **Instalación**: obtención de ayuda en línea sobre su producto o software de WD.

Cómo ponerse en contacto con el soporte técnico de WD

Si desea contactar con WD para solicitar soporte, no olvide tener a mano el número de serie y la información sobre el hardware y las versiones del software del sistema.

Norteamérica		**Asia Pacífico**	
Inglés	800.ASK.4WDC	Australia	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	China	800 820 6682/+65 62430496
Español	800.832.4778	Hong Kong	+800 6008 6008
		India	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europa (llamada gratuita)*	00800 ASK4 WDEU	Indonesia	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japón	00 531 650442
		Corea	02 719-3240
Europa	+31 880062100	Malasia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Oriente Medio	+31 880062100	Filipinas	1 800 1441 0159
África	+31 880062100	Singapur	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwán	+800 6008 6008/+65 62430496

** Número gratuito disponible en los siguientes países: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido.*

Contenido

1 Información importante para el usuario 1

Instrucciones de seguridad importantes 1
Registro de la información de su producto WD 2
Registro de su producto WD 2
Accesorios 2

2 Descripción del producto 3

3 Características y funciones 4

Prestaciones 4
Conexiones 6
Indicador LED 7
Mando a distancia 8

4 Introducción 9

Contenido del paquete 9
Requisitos de instalación 9
Sistemas operativos compatibles 9
Procedimiento de instalación 10

5 Funcionamiento del disco multimedia 19

Uso del mando a distancia 19
Uso del menú del disco multimedia 20
Administración de archivos 21
Reproducción automática 24

6 Ver vídeo 25

Reproducción de vídeo 25
Controles de la reproducción de vídeo 28
Opciones de reproducción de vídeo 29

7 Reproducción de música 31

Reproducción de música 31
Controles de la reproducción de música 33

8 Visualización de fotos 36

Visualización de fotos 36
Opciones de visualización de fotos 37
Presentación de fotos 38

9 Configuración y funciones avanzadas 40

Botones de desplazamiento de Configuración 41
Configuraciones disponibles 42
Localización de contenido multimedia 46

10 Mantenimiento del sistema 49

Actualización del firmware del sistema 49
Resolución de problemas 50
Mensajes de error comunes 52
Instalación, partición y formateo del disco 53
Preguntas más frecuentes 53

11 Apéndice 55

Formatos de archivos multimedia compatibles 55
Cumplimiento de las normas 59
Información sobre la garantía 62

1 Información importante para el usuario

Instrucciones de seguridad importantes

Este dispositivo ha sido diseñado y fabricado para garantizar la seguridad personal. El uso indebido puede provocar descargas eléctricas o suponer riesgo de incendio. Las medidas de seguridad incorporadas en el disco le protegerán si cumple con los siguientes procedimientos de instalación, uso y mantenimiento.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve las instrucciones.
- Tenga en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Límpielo solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- No exponga las baterías ni el mando a distancia con las baterías instaladas a un calor excesivo (luz solar directa, fuego, etc.).
- No se olvide de la importancia de la seguridad del enchufe polarizado o con toma a tierra. Los enchufes polarizados tienen dos patillas, una más ancha que la otra. Los de toma a tierra tienen dos patillas y una tercera punta con la toma a tierra. La patilla ancha o la tercera punta son para su seguridad. Si el enchufe que se incluye no se adapta a su toma de corriente, póngase en contacto con un electricista para cambiar dicha toma.
- Proteja el cable de alimentación para evitar tropezarse o engancharse con él, particularmente en los enchufes, en las zonas de impacto correspondientes y el punto en el que sale del aparato.
- Utilice sólo los accesorios y dispositivos que especifique el fabricante.
- Desenchufe el equipo durante las tormentas con aparato eléctrico o cuando no se use durante períodos largos.
- Ponga todas las reparaciones en manos de personal técnico cualificado. Es necesario acudir a un servicio de reparaciones cuando el aparato haya sufrido algún daño, como puede ser en el cable de alimentación o el enchufe, si se ha derramado algún líquido o ha caído algún objeto sobre el aparato, si éste ha quedado expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona con normalidad o se ha caído al suelo.
- Lea y siga atentamente la Guía de instalación rápida y el Manual de usuario.
- No utilice este dispositivo a temperaturas por debajo de 5 °C o por encima de 35 °C (41 °F–95 °F).
- No deje caer ni sacuda el dispositivo.
- No mueva el dispositivo cuando esté encendido.
- Los cables de alimentación deben colocarse de forma que no se tropiece con ellos o se enganchen con objetos cercanos.
- No sobrecargue las tomas de corriente.

Para obtener información adicional sobre la seguridad, consulte *www.wdc.com*.

Registro de la información de su producto WD

En la siguiente tabla, escriba los números de serie y modelo de su nuevo producto WD. Puede encontrar esta información en la etiqueta situada en la parte inferior del dispositivo. También deberá anotar la fecha de compra. Es posible que se le pida esta información cuando solicite soporte técnico.

Número de serie:
Número de modelo:
Fecha de compra:
Datos del sistema y del software:

Registro de su producto WD

Su producto WD incluye 30 días de soporte técnico gratuito durante el correspondiente período de garantía del producto. El período de 30 días comienza el día de su primera llamada telefónica al servicio de soporte técnico de WD. Registre en línea su producto de WD en *http://register.wdc.com*.

Accesorios

Los residentes en EE.UU. pueden visitar *www.shopwd.com* para ver accesorios adicionales para el disco multimedia. Los usuarios de fuera de EE.UU. pueden visitar *http://support.wdc.com*.

2 Descripción del producto

Gracias por comprar el disco multimedia WD Elements Play. Este manual de usuario proporciona instrucciones paso a paso para la instalación y uso de su disco multimedia. Para acceder a la información y novedades más recientes de WD, visite nuestra página Web en *www.westerndigital.com*.

El disco multimedia WD Elements Play es una forma fácil y asequible de maximizar sus películas y fotos en su televisor de pantalla grande y reproducir su colección de música en un centro de entretenimiento doméstico. Guarde su colección multimedia en el disco multimedia y conéctelo a su televisor para disfrutar de todo el contenido multimedia digital con una resolución Full-HD 1080p.

Resolución Full-HD 1080p: disfrute de la calidad de imagen espectacular del vídeo Full HD y de la nitidez del sonido digital. El puerto HDMI permite conectarse al cine en casa o a la televisión HD de mayor calidad.

Mucho espacio para su colección multimedia: el disco duro de alta capacidad incorporado proporciona espacio para una gran cantidad de contenido multimedia. Si necesita más espacio, conecte llaves USB a los puertos disponibles.

Admite una amplia gama de formatos de archivo: se admiten los formatos más habituales, incluidos RMVB, H264 y MKV.

Compatible con la cámara: conecte su cámara digital o su videocámara y reproduzca o transfiera contenido de su cámara al disco.

Interfaz de usuario fácil e intuitiva: de elegante diseño, la interfaz de usuario proporciona las siguientes opciones de desplazamiento:

- Desplazamiento por el DVD con un completo desplazamiento mediante menús, listas de capítulos, características especiales y subtítulos
- Presentación de fotos con transiciones y música únicos en su televisor HD
- Admite miniaturas, carátulas de vídeo y carátulas de álbumes musicales
- Las listas de reproducción de música admiten los tipos de archivo PLS, M3U, WPL
- Realice una vista previa del vídeo durante el desplazamiento
- Se admiten subtítulos en varios idiomas durante la reproducción de vídeo

Reproducción automática: configure el reproductor para reproducir el archivo multimedia seleccionado automáticamente cuando se encienda el disco. Perfecto para disfrutar de su televisor HD o para la señalización digital.

Conexión de vídeo compuesto: las salidas de componentes (RCA) garantizan la compatibilidad con prácticamente todos los aparatos de televisión.

Audio óptico digital: señal de audio de alta fidelidad o digital pass-through a su receptor AV para una experiencia de sonido envolvente. Compatible con la reproducción original SPDIF y Dolby Digital.

3

Características y funciones

Prestaciones

Interfaz de audio/vídeo

- Interfaz HDMI 1.4 para audio digital y vídeo de alta definición.
- Interfaz compuesta (RCA, amarillo/blanco/rojo) para conexión AV analógica.
- Audio Toslink (óptico) para audio digital de alta fidelidad.
- La resolución de salida de vídeo incluye 480i y 576i (interfaz compuesto) o 480p, 576p, 720p, 1080i y 1080p (interfaz HDMI).
- Salida de audio estéreo o envolvente digital multicanal (sólo pass-through).

Opciones de desplazamiento avanzadas

- Vistas de miniaturas y listas: para buscar contenidos por el nombre de archivo o por vistas en miniatura de fotos, carátulas de álbum y vistas previas de películas
- Búsqueda: para buscar por nombre de archivo y nombre de archivo parcial

Reproducción de contenido

El disco multimedia puede reproducir varios tipos de archivos multiformato. Para ver una lista detallada de los formatos compatibles, consulte "Formatos de archivos multimedia compatibles", en la página 55. El mando a distancia que se incluye le permite buscar rápidamente en el contenido multimedia y realizar ajustes de configuración.

Vista de fotos

- Crear presentaciones personalizadas con una variedad de transiciones
- Ampliar, vista panorámica, repetición, orden aleatorio y girar

Vista de películas

- Avance rápido, rebobinar, anterior, siguiente, pausa, repetición, orden aleatorio y ampliar
- Ver subtítulos
- Ver el menú de vídeo (si lo admite el formato de archivo)
- Vistas previas de vídeo (si lo admite el formato de archivo)

Reproducción de música

- Avance rápido, rebobinar, pausa, orden aleatorio y repetición
- Ver la carátula de los álbumes

Administración de archivos

- Ver todos los archivos juntos
- Copiar o eliminar archivos directamente desde el televisor

Funciones adicionales

- Reproducción de Real Media (RMVB)
- Comodidad de Plug and Play
- Compatibilidad con los formatos multimedia populares
- Compatibilidad con metadatos
- Compatibilidad con vistas en miniatura
- Vista de música, fotos y vídeos agregados
- Salidas HDMI o de vídeo compuesto
- Salida de audio Toslink (óptico)

Compatible con USB 2.0 Plug and Play

- Dispositivo de almacenamiento USB con conector USB
- Discos multimedia portátiles con conector USB
- Cámaras digitales con conector USB

Para ver una lista de dispositivos USB probados y compatibles, consulte el Artículo nº 5675 de nuestra base de conocimientos en *http://support.wdc.com*.

Compatibilidad del sistema de archivos de almacenamiento USB

- NTFS
- HFS+
- HFS+Journaling (sólo lectura)

Para ver instrucciones sobre cómo deshabilitar el Journaling, consulte el Artículo nº 2615 de nuestra base de conocimientos en *http://support.wdc.com*.

Conexiones

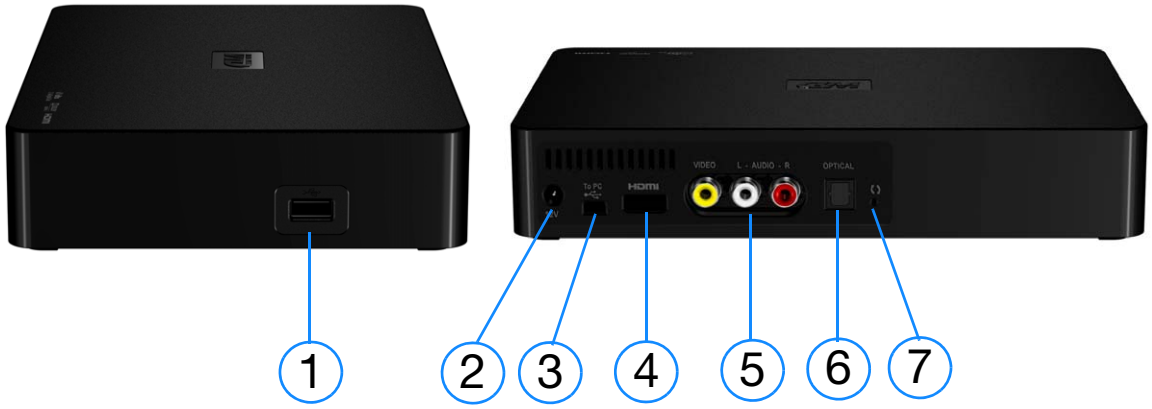

Nº	Componente	Descripción
1	Puerto USB	Permite la conexión de dispositivos de almacenamiento extraíbles, discos multimedia portátiles y cámaras digitales con conectores USB.
2	Conector de alimentación	Conecta el adaptador de alimentación.
3	Puerto mini USB	Admite la conexión del disco multimedia a un dispositivo de almacenamiento USB externo para la transferencia de contenido.
4	Puerto HDMI	Conecta al puerto HDMI del televisor (el cable HDMI se vende aparte).
5	Conectores de vídeo compuesto	Conecta a los conectores de vídeo y audio analógicos del televisor (el cable compuesto se vende aparte). **Nota:** al realizar una conexión de audio a través del puerto Toslink (óptico), sólo es necesaria la conexión de vídeo.
6	Puerto de audio Toslink (óptico)	Conecta al receptor AV (el cable Toslink se vende aparte).
7	Conmutador de reinicio	Restablece el disco multimedia a los valores de fábrica (usando una aguja de punta fina o la punta de un clip).

Indicador LED

Nº	Componente	Descripción
1	Receptor de infrarrojos	■ Recibe señales del mando a distancia. Apunte con el mando al receptor de infrarrojos y asegúrese de que no haya obstáculos en el trayecto entre ambos puntos.
2	LED de encendido/ actividad	■ Encendido (azul sólido): el cable de alimentación está conectado y el equipo está encendido. ■ Actividad: parpadeo rápido (aproximadamente 3 veces por segundo). ■ Estado en espera del sistema: parpadeo lento (aproximadamente cada 2,5 segundos). ■ Apagado: el disco multimedia está en modo de espera o el cable de alimentación está desconectado.

Mando a distancia

PRECAUCIÓN: no exponga las baterías ni el mando a distancia con las baterías instaladas a un calor excesivo (luz solar directa, fuego, etc.).

1. Transmisor de infrarrojos
2. HOME (INICIO)
3. POWER (ENCENDIDO)
4. Botones de desplazamiento
5. ENTER (ENTRAR)
6. STOP (DETENER)
7. BACK (ATRÁS)
8. REW (rebobinar)
9. PREV (pista anterior)
10. SEARCH (BUSCAR)
11. OPTION (OPCIÓN)
12. PAUSE/PLAY (PAUSA/REPRODUCCIÓN)
13. FF (avance rápido)
14. NEXT (SIGUIENTE) (siguiente pista)
15. EJECT (extracción segura del almacenamiento conectado)

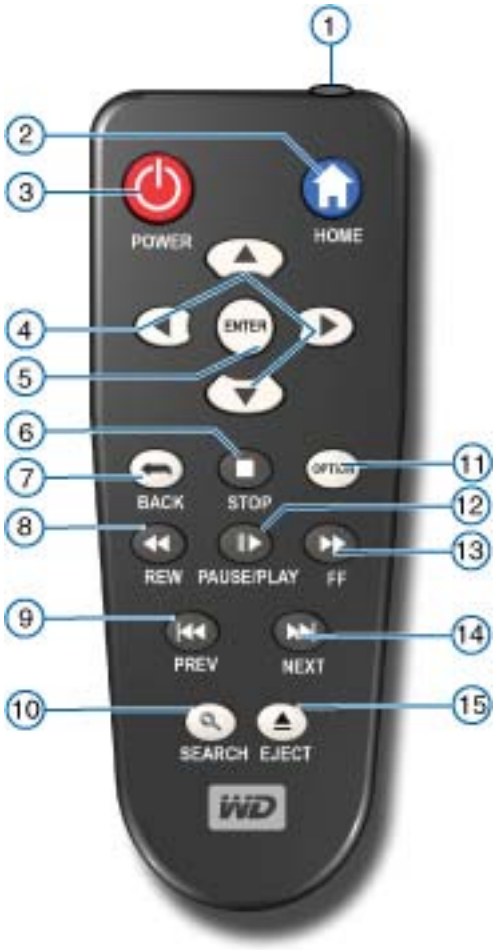

Nota: para obtener información adicional, consulte "Uso del mando a distancia", en la página 19.

4

Introducción

Contenido del paquete

Disco multimedia

Cable USB

Mando a distancia y dos pilas AAA

Adaptador de alimentación de CA

Guía de instalación rápida

Requisitos de instalación

- Televisión estándar o HD con HDMI o entrada de audio/vídeo compuesto
- Ordenador con un conector USB 2.0

Opcional: receptor estéreo o AV con cable óptico digital (Toslink).

Sistemas operativos compatibles

La disco multimedia es compatible con los siguientes sistemas operativos:

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Tiger®
- Leopard®
- Snow Leopard™

Nota: el nivel de compatibilidad puede variar dependiendo de la configuración del hardware del usuario y de su sistema operativo.

Importante: para lograr el más alto nivel de rendimiento y fiabilidad, se recomienda instalar las actualizaciones y Service Pack (SP) más recientes. Para Windows, diríjase al menú **Inicio** y seleccione **Actualización Windows**. Para Mac, diríjase al menú **Apple** y seleccione **Actualización de software**.

Reformateado del disco multimedia

El disco multimedia está preformateado como una partición NTFS única para que sea compatible con todos los sistemas operativos actualizados de Windows. Vaya a *http://support.wdc.com* y consulte el Answer ID 3865 de la base de conocimientos para reformatear el disco para el formato Mac OS X. Consulte "Resolución de problemas" en la página 57 para obtener más información acerca del reformateado de un disco.

Importante: al reformatear el disco multimedia se borra todo su contenido. Si ya ha guardado archivos en el disco multimedia, asegúrese de hacer una copia de seguridad antes de reformatearlo.

Procedimiento de instalación

A continuación, se explica el procedimiento de instalación del disco multimedia:

1. Conecte el cable de alimentación.
2. Transfiera el contenido del ordenador al disco multimedia.
3. Conecte el disco multimedia al ordenador y, a continuación, al televisor o a la unidad de entretenimiento a través de la opción de interfaz que desee.
4. Introduzca las pilas en el mando a distancia.
5. Conecte un dispositivo USB en el que se encuentra el contenido multimedia (opcional).

Paso 1: conexión del cable de alimentación

1. Conecte el adaptador de alimentación en el enchufe del cable de alimentación.

   El adaptador de CA variará dependiendo del país en que se encuentre. En algunos lugares no es necesario el clip de alimentación eléctrica. Las unidades que se venden en dichos lugares tendrán un enchufe fijo. Consulte la siguiente ilustración.

Instalación Extracción

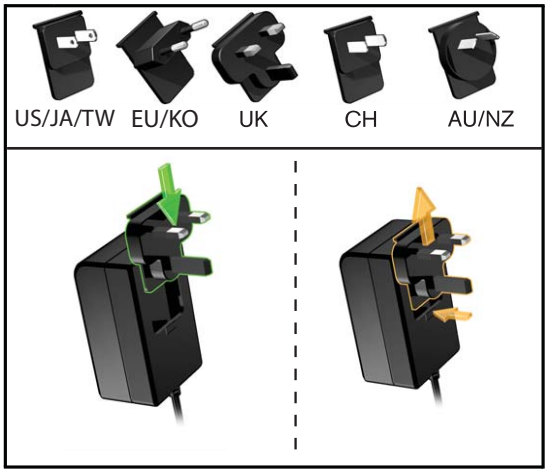

Instalación Extracción

2. Conecte el cable de alimentación al conector de CC del disco multimedia y enchufe el extremo opuesto a la toma de corriente CA. El disco multimedia se enciende automáticamente.

Paso 2: carga del contenido en su disco multimedia

Transfiera su contenido favorito del ordenador al disco multimedia. También puede transferir archivos del disco multimedia al ordenador.

Windows

1. Encienda el ordenador.
2. Conecte el cable de alimentación del disco (consulte "Paso 1: conexión del cable de alimentación", en la página 11) y el cable USB como se muestra a continuación.
3. Las utilidades del disco se instalan automáticamente. Si se muestra una alerta de seguridad durante la instalación, haga clic en **Aceptar** o **Continuar**.
4. El disco multimedia aparece como un nuevo volumen del disco en **Equipo** (Windows 7 o Windows Vista) o **Mi PC** (Windows XP).
5. Arrastre y suelte los archivos multimedia del ordenador al disco multimedia, o bien desde el disco multimedia a su ordenador.

Macintosh

Importante: para transferir contenido a o desde un disco multimedia con un Mac, debe formatear el disco. Consulte "Reformateado del disco multimedia", en la página 10 para más información.

1. Encienda el ordenador.
2. Conecte el cable de alimentación del disco (consulte "Paso 1: conexión del cable de alimentación", en la página 11) y el cable USB como se muestra a continuación.
3. El disco se monta en el escritorio y aparece un icono Multimedia WD. Haga doble clic en el icono del disco Multimedia WD.
4. Arrastre y suelte los archivos multimedia del ordenador al disco multimedia, o bien desde el disco multimedia a su ordenador.

Paso 3: conexión del disco multimedia

Las siguientes figuras ilustran las conexiones de cables compatibles con el disco multimedia.

Nota: los cables compuesto, HDMI y Toslink (óptico) se venden por separado.

Elección de la mejor conexión

La calidad de la imagen reproducida en el televisor depende de la calidad de éste y de su conexión al disco multimedia.

Conexión	Calidad	Conectores
HDMI	Mejor (hasta 1080p)	Conector especializado de alta definición
Compuesto	Buena (480i/576i)	■ Amarillo = vídeo ■ Rojo = audio derecha ■ Blanco = audio izquierda

Compuesto (definición estándar)

HDMI (alta definición)

Conexión AV compuesto (definición estándar)

Para usar una conexión compuesta (el cable compuesto se vende aparte):

1. Enchufe los conectores compuestos en los puertos de entrada del disco multimedia, amarillo con amarillo, rojo con rojo y blanco con blanco.
2. Enchufe los extremos opuestos en los puertos de entrada compuestos del televisor, amarillo con amarillo, rojo con rojo y blanco con blanco.

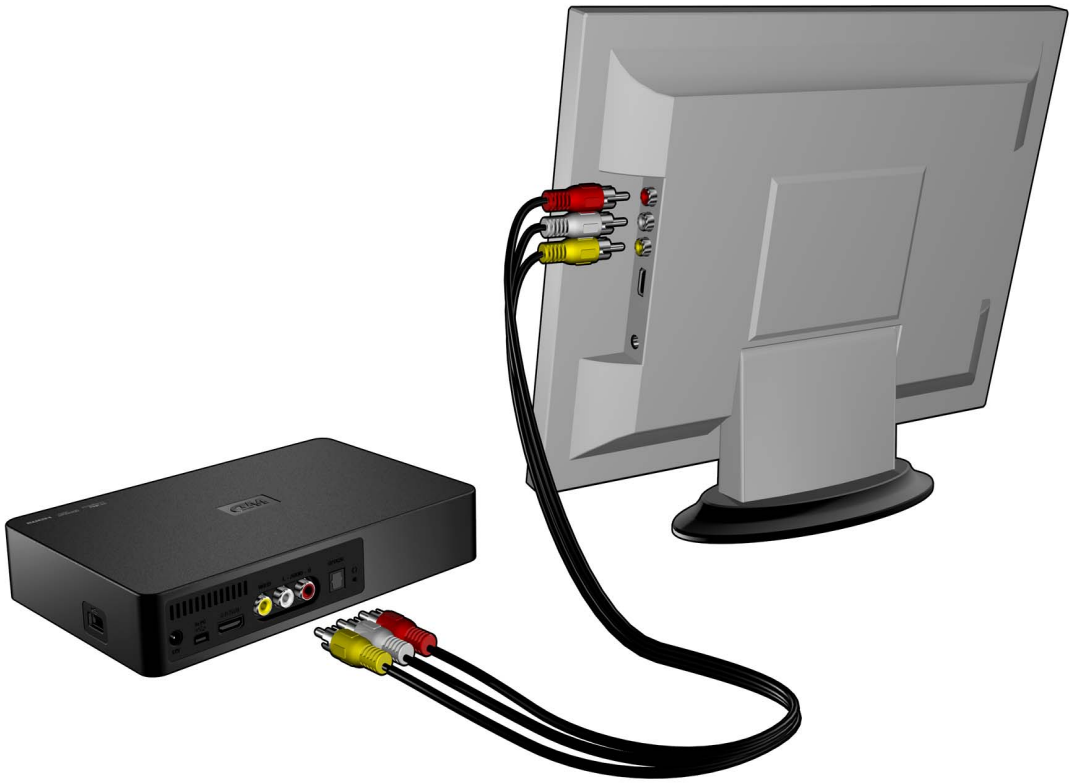

3. Seleccione la fuente de entrada de TV apropiada.

Espere unos segundos a que el televisor detecte el disco multimedia. Si no se detecta, es posible que tenga que cambiar la fuente de entrada del televisor a HDMI o vídeo compuesto, dependiendo de la conexión. Compruebe la documentación del usuario del televisor para obtener más información.

Una vez que el disco multimedia se ha detectado, se iluminará la pantalla para indicar el inicio del sistema y, a continuación, se abrirá la pantalla de inicio de la interfaz de usuario. Vaya a "Uso del menú del disco multimedia", en la página 20.

Vídeo y audio HDMI (alta definición)

El HDMI combina vídeo de alta definición, audio multicanal y control entre componentes en un único cable digital. Esta interfaz proporciona una resolución de calidad de vídeo de hasta 1080p.

Para conectar el disco multimedia usando un cable HDMI:

1. Enchufe un cable HDMI (vendido por separado) en el conector HDMI del disco multimedia.
2. Enchufe el extremo opuesto en el puerto HDMI del televisor o sistema de audio/vídeo (si lo hubiera).

Espere unos segundos a que el televisor detecte el disco multimedia. Si no lo detectara, es posible que tenga que cambiar la fuente de entrada del televisor a HDMI o vídeo compuesto, dependiendo de la conexión. Compruebe la documentación del usuario del televisor para obtener más información.

Una vez que el disco multimedia se haya detectado, se iluminará la pantalla para indicar el inicio del sistema y, a continuación, se abrirá la pantalla de inicio de la interfaz de usuario. Vaya a "Uso del menú del disco multimedia", en la página 20.

Audio digital Toslink (óptico)

El audio digital Toslink (óptico) puede enviar audio digital a un receptor capaz de descodificar audio multicanal, a través de un receptor AV.

1. Complete la conexión de vídeo compuesto o HDMI tal como se describe en "Conexión AV compuesto (definición estándar)", en la página 14 o "Vídeo y audio HDMI (alta definición)", en la página 15.
2. Enchufe un cable Toslink (óptico) (vendido por separado) en el puerto óptico digital S/PDIF del disco multimedia.
3. Enchufe el otro extremo del cable Toslink (óptico) en el puerto óptico digital del receptor AV.
4. Seleccione la fuente de audio apropiada en un receptor AV.

Paso 4 (opcional): conexión de un dispositivo USB

Transfiera el contenido que desee del ordenador al disco externo USB, como My Passport® o My Book® (discos USB externos no incluidos).

El disco multimedia tiene un puerto USB que admite la reproducción desde un dispositivo de almacenamiento USB externo.

Nota: se han probado algunos concentradores USB para asegurar la compatibilidad. Para ver una lista de dispositivos USB compatibles, consulte el Artículo nº 5675 de nuestra base de conocimientos en *http://support.wdc.com*.

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB del disco multimedia.

2. Espere unos momentos mientras el disco multimedia busca los archivos multimedia en el dispositivo USB. (La búsqueda está habilitada de forma predeterminada.)

Esta operación puede tardar varios minutos, en función de la capacidad de almacenamiento del dispositivo USB y el número de archivos multimedia disponibles. Cuando se haya detectado el dispositivo USB, el LED de estado se encenderá. En la pantalla se muestra "Please insert a USB storage device" (Inserte un dispositivo de almacenamiento USB).

Para los usuarios de Apple

Para HFS+, el Journaling debe estar deshabilitado en el dispositivo de almacenamiento conectado al disco multimedia. Para ver instrucciones sobre cómo deshabilitar el Journaling, consulte el Artículo nº 2615 de nuestra base de conocimientos en *http://support.wdc.com*.

Eliminación de un dispositivo USB

Para prevenir la pérdida de datos, se recomienda pulsar primero el botón **EJECT** en el mando a distancia antes de retirar el dispositivo USB.

Para retirar un dispositivo USB:

1. Pulse el botón **EJECT** en el mando a distancia.
2. Seleccione la marca de verificación en la indicación de expulsión y pulse **ENTER** (ENTRAR).
3. Desconecte el dispositivo USB del disco multimedia.

5 Funcionamiento del disco multimedia

Uso del mando a distancia

El mando a distancia del disco multimedia le permite moverse por la pantalla de inicio, buscar archivos de contenido, habilitar opciones de reproducción y personalizar la configuración del sistema. El sensor de infrarrojos detecta las señales infrarrojas del mando.

Importante: asegúrese de que no haya obstáculos entre el mando a distancia y el sensor de infrarrojos del disco multimedia.

Botón	Función
HOME (INICIO)	Pantalla de inicio en la que se muestran los iconos Vídeos/Música/Fotos/ Administración de archivos/Configuración.
POWER (ENCENDIDO)	Para encender y apagar.
Botones de desplazamiento	Para moverse por las opciones de Inicio, las pantallas de menús, bibliotecas multimedia y barras de herramientas.
ENTER (ENTRAR)	■ Muestra los directorios multimedia y las pantallas de configuración. ■ Empieza a reproducir el archivo de contenido seleccionado. ■ Activa la configuración seleccionada en la pantalla Configuración.
STOP (DETENER)	Interrumpe la reproducción y vuelve a la pantalla anterior.
BACK (ATRÁS)	Vuelve a la pantalla anterior.
REV (rebobinar)	Retrocede durante la reproducción de vídeo o audio. Admite las siguientes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16× y 32× para vídeo. 2×, 4× y 8× para audio.
PREV (ANTERIOR) (pista anterior)	■ Púlselo una vez para saltar al principio del archivo de audio o vídeo. ■ Púlselo dos veces para saltar al archivo anterior de audio, vídeo o imagen.
SEARCH (BUSCAR) (carpeta actual)	Localiza un archivo de contenido en la carpeta actual.
OPTION (OPCIÓN)	Durante la reproducción, muestra la barra de herramientas con opciones de reproducción adicionales.
PAUSE/PLAY (PAUSA/ REPRODUCCIÓN)	Alterna entre la pausa y la reproducción.
FF (avance rápido)	Busca hacia delante a través de la reproducción de audio o vídeo. Admite las siguientes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16× y 32× para vídeo. 2×, 4× y 8× para audio.
NEXT (SIGUIENTE) (siguiente pista)	Salta al siguiente archivo de audio, vídeo o imagen.
EJECT (EXPULSAR)	Cambia al modo seguro para poder retirar un dispositivo USB con seguridad.

Uso del menú del disco multimedia

El menú de la pantalla de inicio del disco multimedia se muestra al pulsar **HOME** (INICIO) en el mando a distancia. Los iconos de esta pantalla le permiten buscar en la biblioteca de contenidos multimedia y configurar el disco multimedia.

Opciones de la pantalla de inicio

Las cinco opciones principales (iconos) de la pantalla de inicio son:

- Vídeos
- Música
- Fotos
- Administración de archivos
- Configuración

- Los iconos de Música, Vídeo y Foto representan carpetas para los diferentes tipos de contenidos multimedia. Estos contenidos se mostrarán como archivos o carpetas de archivos en un directorio del disco USB o como una lista de compilación multimedia basada en la información de metadatos. Por ejemplo, los archivos de música se pueden clasificar por categorías basándose en el género o el nombre del artista.
- Configuración le permite personalizar la forma de usar el disco multimedia y establecer preferencias para la reproducción. Para obtener más información, consulte "Configuración y funciones avanzadas", en la página 40.

Desplazamiento por la pantalla de inicio

Utilice las siguientes teclas para moverse por las pantallas de los menús.

Botón	Función
Flechas arriba/abajo	Sirven para seleccionar un tipo de soporte (fotos, vídeo o música) o la configuración
Flechas izquierda/derecha	Para moverse dentro de las categorías
ENTER (ENTRAR)	Activa la selección

Administración de archivos

Copia de archivos

Siga los pasos indicados a continuación para copiar un archivo en o desde un dispositivo de memoria USB conectado. El procedimiento es el mismo para todos los tipos de archivos de contenido, películas, fotografías o música.

1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB del disco multimedia.
2. En la pantalla de inicio, desplácese para localizar la categoría Administración de archivos y pulse **ENTER** (ENTRAR).

3. Pulse la flecha arriba o abajo para seleccionar Nuevo volumen (disco multimedia) o el dispositivo de almacenamiento USB conectado (la ubicación desde la que desea copiar los archivos) y pulse **ENTER** (ENTRAR) para ver las carpetas en la ubicación de almacenamiento seleccionada.

4. Pulse la flecha arriba o abajo para seleccionar la carpeta que contiene el archivo de contenido que desee copiar y pulse **ENTER** (ENTRAR). En la pantalla se mostrarán los contenidos del archivo de la carpeta seleccionada.

5. Seleccione el archivo que desee copiar y pulse ▶. Aparecerá una marca de verificación a la derecha del nombre del archivo que desee copiar. Para eliminar la selección, pulse ▶ de nuevo. Pulse el botón **OPTION** (OPCIÓN) y, a continuación, **ENTER** (ENTRAR) en el mando a distancia para seleccionar el icono para copiar archivos.

6. Pulse ◀ o ▶ en el mando a distancia para seleccionar el dispositivo de destino y, a continuación, pulse **ENTER** (ENTRAR) para empezar a copiar el archivo.

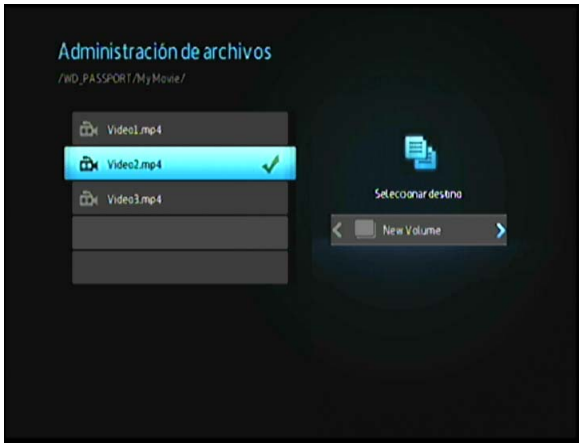

Eliminación de archivos

Para eliminar un archivo en el disco multimedia, siga los pasos indicados a continuación. El procedimiento es el mismo para todos los tipos de archivos de contenido, películas, fotografías o música.

1. En la pantalla de inicio, desplácese para localizar la categoría Administración de archivos y pulse **ENTER** (ENTRAR).
2. Pulse la flecha arriba o abajo para seleccionar el disco multimedia o el dispositivo de almacenamiento USB conectado (la ubicación de la que desee eliminar los archivos) y pulse **ENTER** (ENTRAR).

3. Pulse la flecha arriba o abajo para seleccionar la carpeta que contiene el archivo de contenido que desee eliminar y pulse **ENTER** (ENTRAR). En la pantalla se muestran los contenidos del archivo de la carpeta seleccionada.

4. Seleccione el archivo que desee eliminar y pulse ▶ en el mando a distancia. Aparecerá una marca de verificación a la derecha del nombre del archivo que desea eliminar. Pulse el botón **OPTION** (OPCIÓN) y, a continuación, ▶ para seleccionar la opción Eliminar archivos.

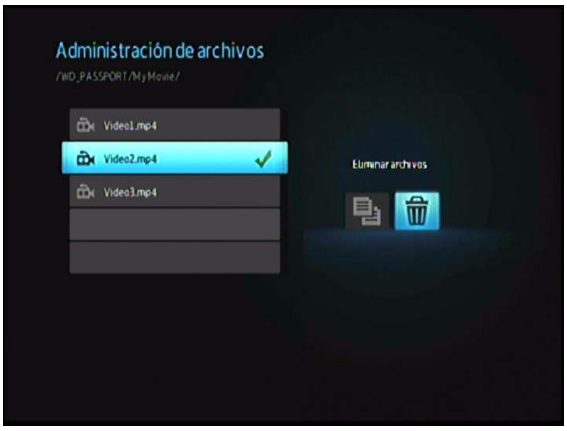

5. Pulse **ENTER** (ENTRAR) en el mando a distancia; aparece una pantalla de confirmación. Pulse **ENTER** (ENTRAR) para eliminar el archivo seleccionado.

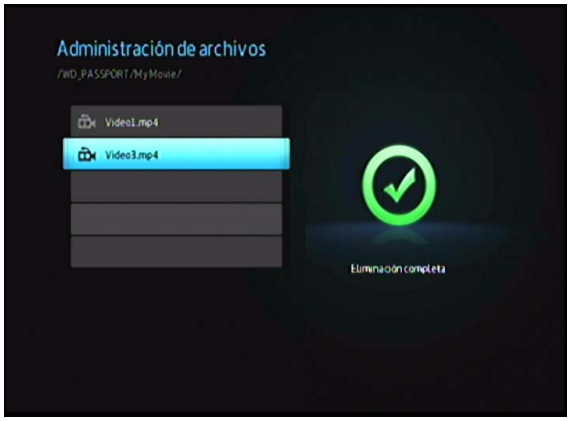

Reproducción automática

Nota: la opción de reproducción automática no admite los concentradores USB.

1. Guarde los archivos o contenido multimedia en el directorio raíz del disco duro interno del disco multimedia o el dispositivo de almacenamiento USB.
2. Vaya al menú Configuración y seleccione Reproducción automática. Para que la selección pueda aplicarse, debería reiniciar el disco multimedia. Una vez configurada, la reproducción automática comienza cada vez que el disco multimedia se enciende.

Para desactivar la reproducción automática, pulse **STOP** (DETENER) o **HOME** (INICIO) durante la reproducción de contenido y, a continuación, vaya al menú Auto Play Setup (Configuración de la reproducción automática) y seleccione **OFF**.

Nota: la reproducción automática omitirá todos los archivos no admitidos sin mostrar ningún mensaje de advertencia del sistema durante la reproducción.

6

Ver vídeo

Puede ver vídeos en el televisor usando el disco multimedia.

Formatos de vídeo compatibles

Son compatibles los formatos de archivo de vídeo que se indican a continuación.

- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2TS (MPEG1/2/4, AVC)
- FLV (sólo resolución D1)
- RM o RMVB 8/9/10

Reproducción de vídeo

Para reproducir vídeo:

1. Vaya a la categoría de vídeos y pulse **ENTER** (ENTRAR).

2. Pulse la flecha arriba o abajo para seleccionar el disco multimedia o el dispositivo de almacenamiento USB conectado opcional (la ubicación desde la que desea acceder a los archivos de vídeo) y pulse **ENTER** (ENTRAR).

3. Pulse de nuevo el botón **ENTER** (ENTRAR) en el mando a distancia para ver el contenido del disco multimedia o el dispositivo de almacenamiento USB conectado.

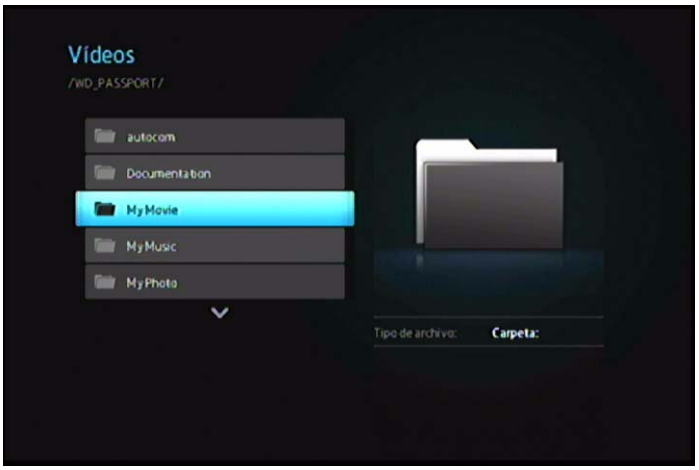

4. Con los botones de desplazamiento arriba y abajo del mando a distancia, desplácese a la carpeta que contiene los vídeos y pulse el botón **ENTER** (ENTRAR) del mando a distancia para ver su contenido.

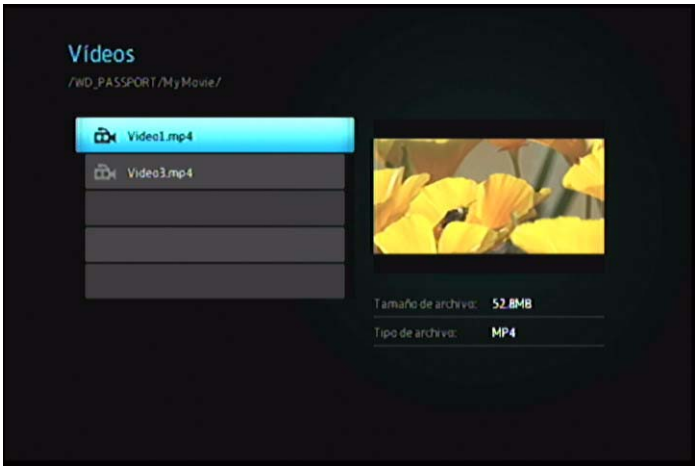

5. Utilice los botones de desplazamiento arriba y abajo del mando a distancia para desplazarse por la lista de vídeos. Se mostrará una vista previa del vídeo a la derecha de la pantalla.
6. Localice el archivo de vídeo que desee reproducir.
   - Para empezar la reproducción de un archivo de vídeo único, seleccione el archivo y pulse **ENTER** (ENTRAR).
   - Para comenzar la reproducción de una lista de reproducción de vídeos, seleccione el nombre de la lista y pulse **PAUSE/PLAY** (PAUSA/REPRODUCCIÓN).
   - Para empezar la reproducción de todos los archivos de vídeo de una carpeta, seleccione un vídeo de dicha carpeta y pulse **PAUSE/PLAY** (PAUSA/REPRODUCCIÓN).

Reanudación de la reproducción

Si trata de abrir un archivo de vídeo que se haya reproducido parcialmente con anterioridad, aparecerá la siguiente pantalla preguntándole si desea reproducir el archivo desde el principio o si desea reanudar la reproducción desde la última posición de dicha reproducción. Seleccione ☑ para reanudar la reproducción o ☒ para empezar la reproducción desde el principio.

Controles de la reproducción de vídeo

Utilice estos botones del mando a distancia para controlar la reproducción de vídeo:

Botón	Función
STOP (DETENER)	Interrumpe la reproducción de vídeo.
PAUSE/PLAY (PAUSA/REPRODUCCIÓN)	Pone en pausa o reanuda la reproducción de vídeo.
1. Pulse **FF** (avance rápido) o **REV** (rebobinar) para explorar el vídeo (púlselo repetidamente para seleccionar la velocidad de exploración). 2. Pulse **PAUSE/PLAY** (PAUSA/REPRODUCCIÓN) para reanudar la reproducción en la posición seleccionada.	Explora la reproducción de vídeo hacia delante o hacia atrás. El disco multimedia admite las siguientes velocidades de exploración: 2×, 4×, 8×, 16×, 32×.
Pulse **PREV** (pista anterior) una vez	Empieza la reproducción desde el principio.
NEXT (SIGUIENTE)	Reproduce el siguiente archivo de vídeo de la carpeta de vídeos o la lista de reproducción.
Pulse **PREV** (pista anterior) dos veces	Reproduce el anterior archivo de vídeo de la carpeta de vídeos o la lista de reproducción.

Opciones de reproducción de vídeo

Mostrar la barra de herramientas de vídeo

La barra de herramientas de vídeo tiene varios iconos de comandos para personalizar la forma de ver los vídeos.

- Para mostrar la barra de herramientas de vídeo, pulse **OPTION** (OPCIÓN).
- Para ocultar la barra de herramientas, pulse **BACK** (ATRÁS) u **OPTION** (OPCIÓN) de nuevo.

Visualización del panel de información de vídeo

Pulse **ENTER** (ENTRAR) durante la reproducción para mostrar el panel de información de vídeo en la parte inferior de la la pantalla. Este panel muestra la siguiente información sobre el vídeo actual, si el archivo de vídeo lo admite:

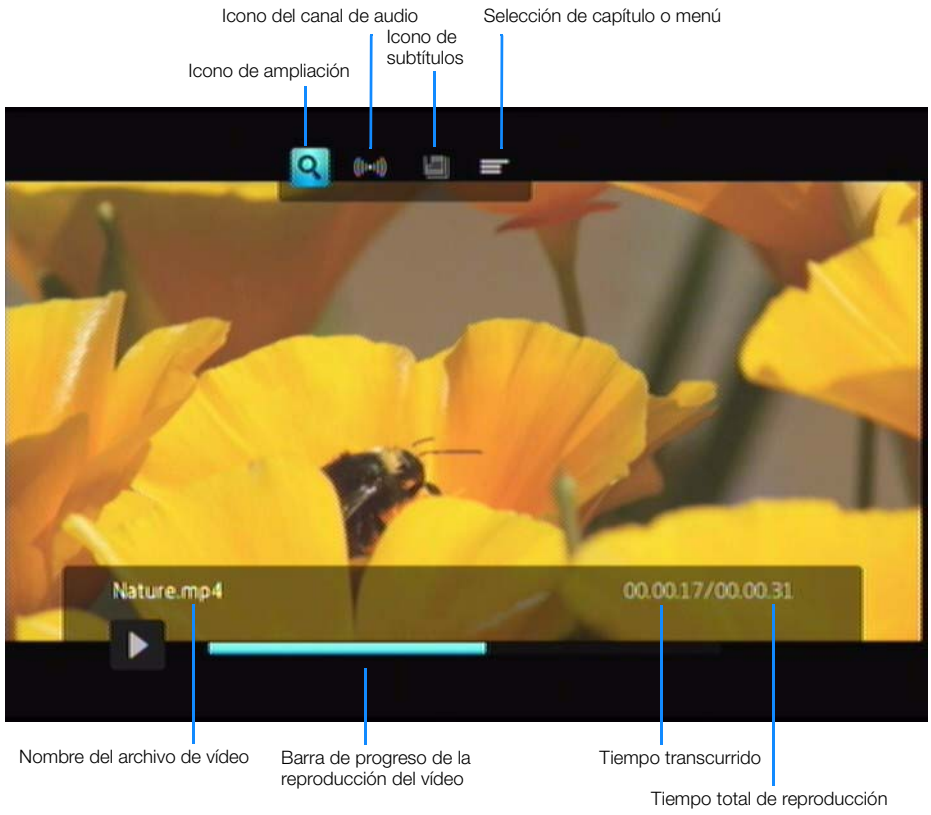

Selección de las opciones de ampliación de vídeo

Utilice estas opciones para cambiar la escala de visualización de la pantalla de reproducción del vídeo.

Para cambiar la escala de visualización:

1. Durante la reproducción de vídeo, pulse **OPTION** (OPCIÓN). La barra de Opciones aparece en la parte superior de la pantalla.
2. Resalte y pulse **ENTER** (ENTRAR) repetidamente para avanzar por las diferentes opciones de ampliación disponibles.

   - O -

   Pulse **OPTION** (OPCIÓN) o **BACK** (ATRÁS) para volver a la escala de visualización predeterminada.

Selección del canal de audio

Utilice esta opción para seleccionar el idioma de audio utilizado en la reproducción del vídeo. Esta opción sólo está disponible si el vídeo tiene más de una pista de audio. Asegúrese de que las pistas de audio estén ubicadas en la misma carpeta que el vídeo.

Para seleccionar el canal de audio:

1. Pulse **OPTION** (OPCIÓN).
2. Resalte y pulse **ENTER** (ENTRAR) repetidamente hasta que se muestre el canal de audio que desee.

Selección de un capítulo

Utilice esta opción para seleccionar el capítulo que desea ver.

Para seleccionar un capítulo:

1. Durante la reproducción de vídeo, pulse **OPTION** (OPCIÓN). La barra de Opciones aparece en la parte superior de la pantalla.
2. Resalte y pulse **ENTER** (ENTRAR) repetidamente para avanzar por los diferentes capítulos disponibles.

Nota: la selección de capítulos sólo se activará si el tipo de archivo de vídeo lo admite.

Selección de subtítulos

Utilice esta opción para ver los subtítulos durante la reproducción del vídeo. Asegúrese de que el archivo de subtítulos esté ubicado en la misma carpeta que el vídeo y de que tiene el mismo nombre de archivo que el archivo de vídeo.

Nota: los archivos de subtítulos (los tipos específicos compatibles) necesitan tener exactamente el mismo nombre de archivo que el soporte que se está reproduciendo (las extensiones serán diferentes) y es preciso que estén ubicados en la misma carpeta que la del archivo de vídeo.

1. Durante la reproducción de vídeo, pulse **OPTION** (OPCIÓN). La barra de herramientas de opciones aparecerá en la parte superior de la pantalla.
2. Resalte y pulse **ENTER** (ENTRAR) repetidamente para avanzar por los subtítulos disponibles.

7

Reproducción de música

Con el disco multimedia puede copiar su biblioteca de música en un dispositivo USB y escucharla desde cualquier unidad de entretenimiento. Son compatibles los formatos de archivo de audio y códecs de audio que se indican a continuación.

Audio

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- OGG
- APE
- Dolby® Digital (sólo dentro del archivo de vídeo)

Reproducción de música

1. Vaya a la categoría de música y pulse **ENTER** (ENTRAR).

2. Pulse la flecha arriba o abajo para seleccionar el disco multimedia o el dispositivo de almacenamiento USB conectado opcional (la ubicación desde la que desee acceder a los archivos de música) y pulse **ENTER** (ENTRAR).

3. Pulse de nuevo el botón **ENTER** (ENTRAR) en el mando a distancia para ver el contenido del disco multimedia o el dispositivo de almacenamiento USB conectado:

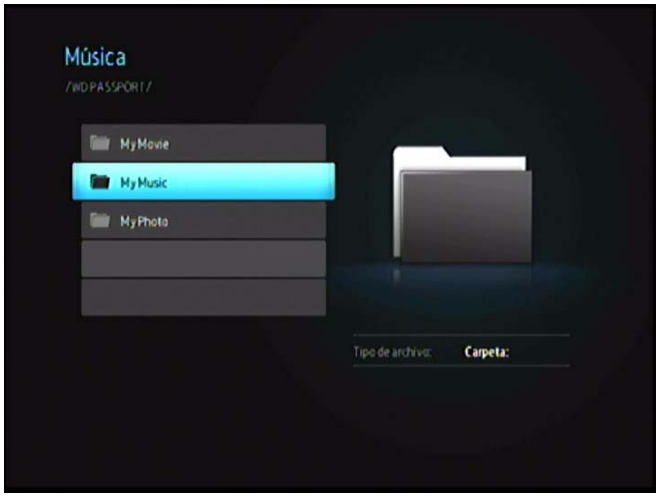

4. Con los botones de desplazamiento del mando a distancia, desplácese por la carpeta que contiene la música y pulse el botón **ENTER** (ENTRAR) en el mando a distancia para ver el contenido de la carpeta.

5. Utilice los botones de desplazamiento arriba/abajo del mando a distancia para desplazarse por los archivos de música. La información sobre el archivo de música aparecerá en el lado derecho de la pantalla.
6. Localice el archivo de audio que desee reproducir.
   - Para empezar la reproducción de un archivo de audio único, seleccione el archivo y pulse **ENTER** (ENTRAR).
   - Para comenzar la reproducción de una lista de reproducción de música, seleccione el nombre de la lista y pulse **PAUSE/PLAY** (PAUSA/REPRODUCCIÓN).
   - Para empezar la reproducción de todos los archivos de audio de una carpeta, seleccione un archivo de audio de dicha carpeta y pulse **PAUSE/PLAY** (PAUSA/REPRODUCCIÓN).

La pantalla de reproducción de música muestra la siguiente información acerca del archivo de audio que se está reproduciendo:

La barra de progreso de reproducción aparecerá en la pantalla cuando se resalte la canción que se está reproduciendo "actualmente".

Controles de la reproducción de música

Utilice estos botones del mando a distancia para controlar la reproducción de música:

Botón	Función
STOP (DETENER)	Detener la reproducción de audio.
PAUSE/PLAY (PAUSA/REPRODUCCIÓN)	Poner en pausa o reanudar la reproducción de audio.
1. Pulse **FF** (avance rápido) o **REV** (rebobinar) para explorar el archivo de audio (púlselo repetidamente para seleccionar la velocidad de exploración). 2. Pulse **PLAY** para reanudar la reproducción en la posición seleccionada.	Explora la reproducción de audio hacia delante o hacia atrás. El disco multimedia admite las siguientes velocidades de exploración: 2×, 4×, 8×.
Pulse **PREV** (pista anterior) una vez.	Empieza la reproducción desde el principio.
Pulse **NEXT** (SIGUIENTE).	Reproduce la siguiente pista de audio de la carpeta de música o la lista de reproducción.
Pulse **PREV** (pista anterior) dos veces.	Reproduce la pista anterior de audio de la carpeta de música o la lista de reproducción.

Opciones de reproducción de música

Los dos iconos de comandos en la barra de progreso de reproducción indican que están seleccionados los modos aleatorio y de repetición de música.

Para establecer el modo de repetición de música:

1. Pulse **HOME** (INICIO) y, a continuación, seleccione el icono Configuración.

2. Pulse **ENTER** (ENTRAR). Se abrirá el menú Configuración.

3. Utilice los botones de desplazamiento arriba/abajo para seleccionar una categoría de Configuración y pulse **ENTER** (ENTRAR). Se abrirá el menú de opciones para dicha categoría (por ejemplo, el modo de repetición de música).

Reproducción de música desde un iPod®

Apple® utiliza un esquema de nombres propio y por ello el disco multimedia no puede mostrar los nombres originales de las carpetas y archivos como están en el iPod. En su lugar, el disco multimedia reasigna nuevos nombres para las carpetas y archivos, pero sólo mientras se usen en el disco multimedia. La información del archivo original se conserva en el iPod. Podrá ver la información cuando reproduzca un archivo en el que la pantalla muestre los metadatos.

Nota: el disco multimedia no admite la reproducción de contenido protegido de calidad, como películas o música, desde iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ y Vongo®.

Para usar el iPod con el disco multimedia, sólo tiene que conectarlo al puerto USB y desplazarse por el menú de la interfaz.

Nota: el disco multimedia sólo admite el modo de almacenamiento USB masivo. iPod Touch no está configurado para el almacenamiento USB masivo y, por tanto, no es compatible.

8

Visualización de fotos

Con el disco multimedia puede ver sus álbumes de fotos digitales cómodamente desde su salón. Es perfecto para compartir los momentos de diversión con la familia y los amigos. Son compatibles los formatos de archivo de imagen que se indican a continuación:

- GIF (no se admiten los GIF animados)
- BMP (sin comprimir)
- JPEG (escala de grises, RGB, YCbCr)
- TIF/TIFF (RGB)
- PNG (sólo canal no alfa)

Visualización de fotos

1. Seleccione el icono de fotos y pulse **ENTER** (ENTRAR).

2. Pulse ◄ o ► para seleccionar el disco multimedia o el dispositivo de almacenamiento USB conectado (la ubicación desde la que desee acceder a los archivos de fotos) y pulse **ENTER** (ENTRAR).

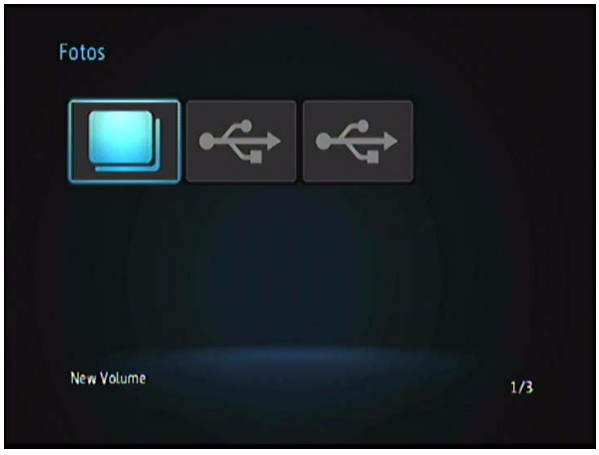

3. En la pantalla se muestran vistas en miniatura de todos los archivos de imagen disponibles y de las carpetas de fotos. Sólo se mostrarán los archivos de imagen compatibles con el disco multimedia.

4. Localice el archivo de imagen que desee ver.
   - Para abrir un único archivo de imagen para su visualización, seleccione el archivo y pulse **ENTER** (ENTRAR).
   - Para ver el siguiente archivo de imagen de la carpeta de fotos, pulse **NEXT** (SIGUIENTE) (foto).
   - Para ver el archivo de imagen anterior de la carpeta de fotos, pulse **PREV** (anterior).

Opciones de visualización de fotos

La barra de herramientas de imagen tiene varios iconos de comandos para personalizar la forma de ver las imágenes.

1. Para mostrar la barra de herramientas de imagen, pulse **OPTION** (OPCIÓN).
2. Para ocultar la barra de herramientas, pulse **BACK** (ATRÁS) u **OPTION** (OPCIÓN) de nuevo.

Giro de la imagen

Utilice estas opciones para girar la imagen hacia la derecha o hacia la izquierda. Estos ajustes no afectarán la orientación del archivo original.

1. Durante la visualización de fotos, pulse **OPTION** (OPCIÓN). La barra de herramientas de imagen aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

2. Resalte el icono de giro de la imagen y pulse **ENTER** (ENTRAR) repetidamente hasta establecer el giro deseado.

   - O -

   Pulse **OPTION** (OPCIÓN) o **BACK** (ATRÁS) para volver a la orientación de visualización predeterminada.

Utilización de la ampliación de fotos

Utilice estas opciones para cambiar la escala de visualización de la pantalla de la imagen.

Para cambiar la escala de visualización:

1. Durante la visualización de fotos, pulse **OPTION** (OPCIÓN). La barra de herramientas de imagen aparecerá en la parte inferior de la pantalla.
2. Seleccione el icono de ampliación para ampliar las fotos y, a continuación, pulse **ENTER** (ENTRAR) repetidamente hasta que se muestre la escala que desee.

   - O -
3. Utilice los botones de desplazamiento del mando a distancia (izquierda, derecha, arriba y abajo) para desplazar la pantalla.

Presentación de fotos

El disco multimedia le permite crear una presentación usando los contenidos de una carpeta de fotos.

Para iniciar la presentación:

1. Busque la carpeta de fotos que contenga los archivos de imágenes que desee para la presentación. (Consulte "Visualización de fotos", en la página 36.)
2. Seleccione la carpeta de fotos y pulse **PAUSE/PLAY** (PAUSA/REPRODUCCIÓN) para iniciar la presentación.

Para ver el panel de información de la presentación:

Durante una presentación, pulse **OPTION** (OPCIÓN). La barra de herramientas de presentación se abrirá en la parte inferior de la pantalla.

- O -

Pulse **OPTION** (OPCIÓN) para ocultar el panel de información de la presentación.

Controles de la reproducción de la presentación

Utilice estos botones del mando a distancia para controlar la reproducción de la presentación:

Botón	Función
STOP (DETENER)	Interrumpir la presentación
PAUSE/PLAY (PAUSA/REPRODUCCIÓN)	Poner en pausa o reanudar la presentación
NEXT (SIGUIENTE) (foto)	Muestra el siguiente archivo de imagen de la presentación
PREV (foto anterior) dos veces	Reproduce el anterior archivo de imagen de la presentación

Opciones de las presentaciones

La barra de herramientas de presentación tiene los mismos iconos de comandos que la barra de imágenes.

9 Configuración y funciones avanzadas

El menú Configuración permite personalizar la forma de usar el disco multimedia y establecer preferencias para la reproducción.

Para seleccionar una categoría de configuración:

1. Pulse **HOME** (INICIO) y, a continuación, seleccione el icono Configuración.

2. Pulse **ENTER** (ENTRAR). Se abrirá el menú Configuración.

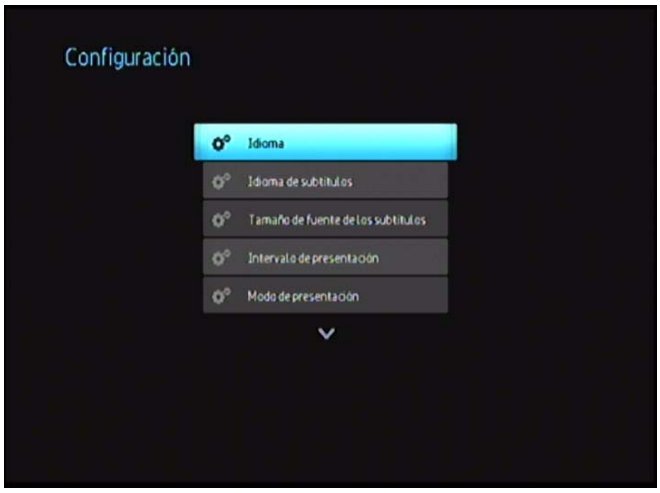

3. Utilice los botones de desplazamiento arriba/abajo para seleccionar una categoría de Configuración y pulse **ENTER** (ENTRAR). Se abrirá el menú de opciones para dicha categoría (por ejemplo, el modo de repetición de fotos).

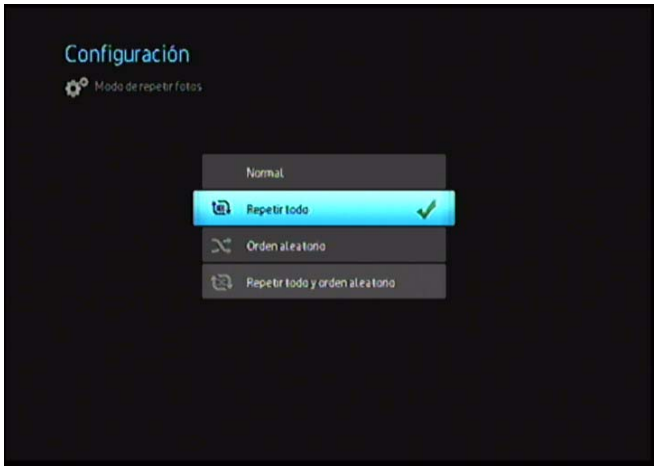

Hay 17 categorías de configuración, incluyendo idioma, idioma de subtítulos, tamaño de fuente de los subtítulos, tiempo de intervalo de la presentación, modo de presentación, modo de repetición de música, modo de repetición de películas, modo de repetición de fotos, modo de pantalla, escala de fotos, resolución de salida de vídeo, pantalla del explorador, reproducción automática, retraso de salvapantallas, reinicio del sistema y acerca de.

Botones de desplazamiento de Configuración

Utilice estos botones del mando a distancia para desplazarse entre y por las pantallas de Configuración.

Botón	Función
Arriba/abajo	■ Seleccionan un menú. ■ Seleccionan una configuración de menú de una pantalla de opciones.
ENTER (ENTRAR)	Muestra la pantalla de opciones del menú seleccionado.
1. Pulse **ENTER** (ENTRAR). Aparecerá una solicitud de confirmación. 2. Seleccione ☑ y pulse **ENTER** (ENTRAR). Si su unidad de entretenimiento no es compatible con la configuración seleccionada, no se realizarán cambios y permanecerá la configuración original.	Aplica la configuración de menú seleccionada.
BACK (ATRÁS)	Muestra la pantalla del menú anterior.

Configuraciones disponibles

Se encuentran disponibles las siguientes configuraciones de menú:

Idioma

Utilice este menú para seleccionar el idioma del menú del disco multimedia. Las opciones de idioma pueden incluir:

- Inglés (predeterminado)
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Japonés
- Coreano
- Portugués
- Ruso
- Español
- Chino simplificado
- Chino tradicional
- Albanés
- Tailandés
- Polaco
- Checo
- Eslovaco
- Húngaro
- Rumano
- Búlgaro
- Serbio
- Croata
- Ucraniano
- Griego
- Turco
- Hindi

Idioma de subtítulos

Utilice este menú para seleccionar el idioma de los subtítulos del vídeo (si se encuentran disponibles varios idiomas). Las opciones de subtítulos incluyen:

- Inglés (predeterminado)
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Japonés
- Coreano
- Portugués
- Ruso
- Español
- Chino simplificado
- Chino tradicional
- Árabe
- Europa Central
- Griego
- Hindi
- Turco
- Tailandés
- Vietnamita
- Malayo
- Polaco
- Checo
- Eslovaco
- Húngaro
- Rumano
- Búlgaro
- Serbio
- Ucraniano
- Holandés
- Danés
- Finés
- Noruego
- Sueco

Tamaño de letra del subtítulo

- Pequeña (predeterminado)
- Mediana
- Grande

Tiempo de intervalo de la presentación

Utilice este menú para establecer el intervalo de tiempo entre las imágenes de la presentación. Las opciones incluyen:

- 3 segundos (predeterminado)
- 5 segundos
- 10 segundos
- 30 segundos
- 1 minuto
- 5 minutos

Modo de presentación

Utilice este menú para establecer el modo de secuencia y las transiciones de las presentaciones. Las opciones incluyen:

- Ninguno (predeterminado)
- Aleatorio
- Zoom y desplazamiento
- Barrido transversal
- Barrido oblicuo
- Abrir y cerrar
- Persianas y líneas
- Ampliar

Modo de repetir música

Utilice este menú para establecer el modo de repetición de música. Las opciones incluyen:

- Normal
- Repetir todo (predeterminado)
- Repetir uno
- Aleatorio
- Repetir todo y aleatorio

Modo de repetición de película

Utilice este menú para establecer el modo de repetición de películas. Las opciones incluyen:

- Normal
- Repetir todo (predeterminado)
- Repetir uno

Modo de repetición de fotos

Utilice este menú para establecer el modo de repetición de fotografías. Las opciones incluyen:

- Normal
- Repetir todo (predeterminado)
- Aleatorio
- Repetir todo y aleatorio.

Modo de salida de audio digital

Utilice este menú para configurar el modo de salida de audio. Las opciones incluyen:

- Estéreo (cuando se usa una conexión de cable de audio o compuesto)
- Salida digital (cuando se usa una conexión de cable Toslink)

Modo de pantalla

Utilice este menú para establecer el modo de pantalla de visualización. Las opciones incluyen:

- 4:3 (predeterminado)
- 16:9

Escalar fotos

- Mostrar tal cual (predeterminado)
- Ajustar a pantalla

Resolución de salida de vídeo

Utilice este menú para seleccionar la entrada de televisor. Las opciones incluyen:

- Salida HDMI
- AV compuesto (CVBS)

Pantalla del Explorador

Utilice este menú para establecer la pantalla del explorador. Las opciones incluyen:

- Modo de listas (predeterminado)
- Modo de vistas en miniatura

Administrador de discos

En este menú se muestra información acerca del disco multimedia, incluido:

- Tipo de almacenamiento
- Espacio libre
- Tamaño total
- Sistema de archivos

El administrador de discos también permite formatear el disco multimedia.

Importante: al reformatear el disco multimedia se borra todo su contenido. Si ya ha guardado archivos en el disco multimedia, asegúrese de hacer una copia de seguridad antes de reformatearlo.

Reproducción automática

Utilice este menú para establecer la opción de reproducción automática para fotos y vídeos. Las opciones incluyen:

- Desactivado (predeterminado)
- Todas las fotos con música
- Todos los vídeos

Retraso de salvapantallas

Utilice este menú para establecer el retraso antes de que se active el salvapantallas. Las opciones incluyen:

- Ninguno (predeterminado)
- 5 minutos
- 10 minutos
- 15 minutos

Reinicio del sistema

Utilice esta opción para restaurar las preferencias del sistema del disco multimedia y la configuración de la reproducción de contenido a sus valores predeterminados de fábrica. Esto se hace para corregir problemas de rendimiento provocados por un error en la actualización del firmware o una configuración incorrecta.

Para llevar a cabo un reinicio del sistema:

1. Pulse **HOME** (INICIO). Se abrirá el menú principal.
2. Seleccione el icono de Configuración y pulse **ENTER** (ENTRAR).
3. Seleccione **Reinicio del sistema** y pulse **ENTER** (ENTRAR).
4. Seleccione **Sí** y, a continuación, pulse **ENTER** (ENTRAR).

Acerca de

Seleccione esta opción para mostrar la versión actual del firmware.

Localización de contenido multimedia

Los buscadores multimedia sólo se pueden ejecutar cuando hay archivos visibles, por ejemplo, en una carpeta. Esta función de búsqueda sólo admite inglés o caracteres basados en el inglés. Busque los títulos con caracteres que no sean los del inglés explorando a través de los menús y las categorías.

Búsqueda automatizada

Para realizar una búsqueda de contenido multimedia:

1. Si quiere buscar un tipo de contenido multimedia en particular (por ejemplo, sólo archivos de vídeo), vaya a la pantalla de inicio de dicho tipo de contenido multimedia.
2. Pulse **SEARCH** (BUSCAR) en el mando a distancia. Se abrirá la pantalla inicial de búsqueda.
3. Defina los parámetros de búsqueda seleccionando **Contiene** o **Empieza por** y, a continuación, pulse **ENTER** (ENTRAR). Cuanta más información proporcione, mejores serán los resultados de la búsqueda.
   - **Empieza por**: se incluirán en los resultados de la búsqueda todos los archivos cuyo nombre empiece por los caracteres introducidos en este campo. Por ejemplo, la búsqueda de 'glo' podría dar como resultado estas coincidencias:
     Global party.jpg
     Glow of the Field.jpg
     Gloss.jpg
   - **Contiene**: se mostrarán en los resultados de la búsqueda todos los archivos cuyo nombre incluya los caracteres introducidos en este campo. Por ejemplo, la búsqueda de 'un' podría dar como resultado estas coincidencias:
     Land of the Rising Sun.jpg
     shunt_1a.jpg
     Unite.jpg

   Se muestra un teclado en la pantalla.

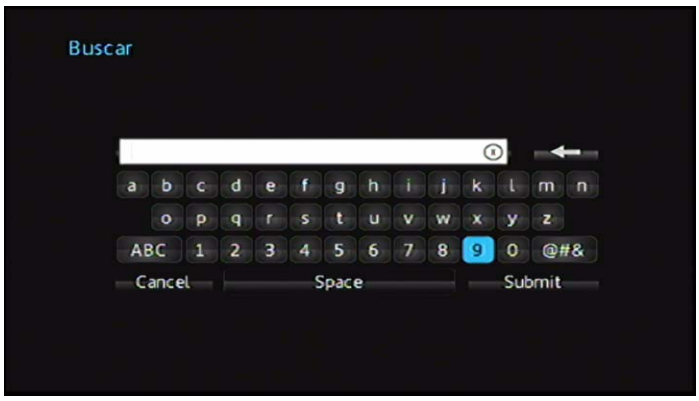

Para usar este teclado:

- Utilice las teclas de flechas para seleccionar un carácter y, a continuación, pulse **ENTER** (ENTRAR) para copiarlo en el campo de buscar de la barra de búsqueda.
- Seleccione ABC y, a continuación, pulse **ENTER** (ENTRAR) para introducir los caracteres en mayúsculas o minúsculas.
- Seleccione @#& y pulse **ENTER** (ENTRAR) para mostrar el teclado de símbolos para introducir caracteres especiales.
- Si quiere borrar el último carácter, seleccione ← y pulse **ENTER** (ENTRAR).

4. Después de haber definido los términos de la búsqueda, seleccione **Enviar** en la parte inferior del teclado de la pantalla y, a continuación, pulse **ENTER** (ENTRAR). Se mostrarán los resultados de la búsqueda.

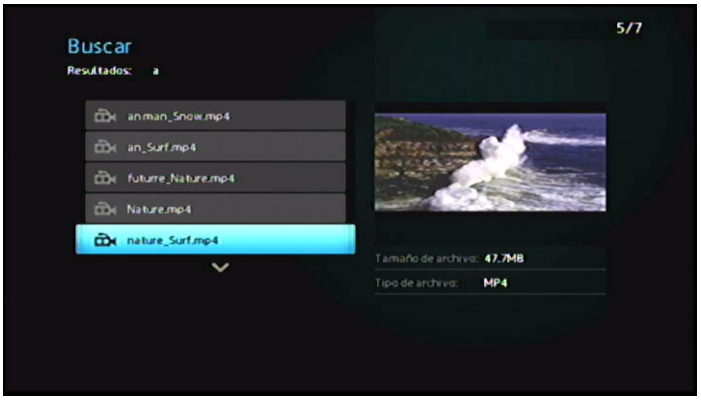

Si ningún archivo de contenido coincide con la búsqueda, se mostrará un mensaje indicándolo.

5. Pulse **ENTER** (ENTRAR) para mostrar el teclado en pantalla de nuevo y volver a definir los parámetros de búsqueda. Si se encuentran archivos de contenido que coincidan con los parámetros de búsqueda, se presentarán como se ha mostrado anteriormente.
6. Pulse los botones de flecha arriba y abajo para seleccionar el archivo de contenido que está buscando y, a continuación, pulse **ENTER** (ENTRAR) o **PAUSE/PLAY** (PAUSA/REPRODUCCIÓN) para iniciar la reproducción.

Examen de los archivos

MediaInfo (software gratuito) puede proporcionar información técnica e información de etiquetas sobre los archivos de vídeo o audio.

MediaInfo proporciona la siguiente clase de información:

- General: título, autor, director, álbum, número de pista, fecha y duración.
- Vídeo: códec, aspecto, fps y velocidad de bits.
- Audio: códec, velocidad de muestreo, canales, idioma y velocidad de bits.
- Texto: idioma de los subtítulos.
- Capítulos: número y una lista de capítulos.

MediaInfo es compatible con los siguientes formatos:

- Vídeo: MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB) (Códecs: XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC).
- Audio: OGG, MP3, WAV, RA, AAC, M4A, AU, AIFF.
- Subtítulos: SRT, SSA, ASS y SAMI.

Con MediaInfo podrá:

- Leer muchos formatos de archivos de vídeo y audio.
- Utilizar diversos métodos para ver información, como texto, hoja, árbol o HTML.
- Personalizar vistas.
- Exportar información como texto, por ejemplo, en CSV y HTML.

Para examinar los archivos:

1. Utilice el explorador y vaya a *http://mediainfo.sourceforge.net/en*.
2. Descargue el software e instálelo en el ordenador.
3. Siga las instrucciones indicadas.

10 Mantenimiento del sistema

El firmware del sistema del disco multimedia se puede actualizar a la última versión, lo cual puede mejorar la compatibilidad en la reproducción de archivos, e incluye reparaciones de errores y mejoras del producto. Para asegurarse de que recibe la última actualización, le recomendamos que registre el producto en *http://register.wdc.com*.

Este capítulo describe cómo actualizar el firmware del sistema y solucionar problemas sencillos. Si encuentra un mensaje de error, consulte "Mensajes de error comunes", en la página 52 para ver una posible solución.

La solución a los problemas más serios precisará que se ponga en contacto con el distribuidor o un centro de reparaciones autorizado con el fin de obtener ayuda. Para obtener más información, consulte Servicio y soporte técnico de WD, en la segunda página de este manual del usuario.

Actualización del firmware del sistema

El firmware es un importante conjunto de instrucciones que le indica al disco multimedia cómo funcionar, qué aspecto tienen las pantallas interactivas y cómo hacer lo que le indica el usuario. La actualización del firmware es importante ya que WD está siempre desarrollando formas más nuevas, rápidas y eficaces de hacer las cosas que el disco multimedia necesita conocer.

Importante: asegúrese de que el adaptador de CA del disco multimedia permanezca conectado durante la actualización del firmware. Una interrupción de la alimentación durante el proceso de actualización puede dañar el firmware del sistema. Asegúrese también de no desenchufar el dispositivo de almacenamiento USB.

Para actualizar el firmware:

1. Vaya a *http://support.wdc.com* y descargue la última actualización de firmware del dispositivo de almacenamiento USB.
2. Haga clic en **Descargas** y, a continuación, en el nombre (o foto) del producto.
3. Copie el archivo de actualización de software en una carpeta raíz de la unidad USB.
4. Conecte el disco USB al puerto correspondiente del disco multimedia. Después de detectar una actualización de firmware, el disco multimedia abrirá automáticamente una pantalla que le preguntará si desea aplicar la actualización.
5. Seleccione el icono de verificación y pulse **ENTER** (ENTRAR).
6. Seleccione ☑ en la indicación de actualización de firmware y pulse **ENTER** (ENTRAR).

   Esto actualizará el firmware y, a continuación, se reiniciará automáticamente.

   Cuando el disco multimedia se haya reiniciado, el nuevo firmware se cargará automáticamente.

Resolución de problemas

Problema	Solución
PANTALLA	
La pantalla del televisor está en blanco y el LED de encendido del disco multimedia permanece apagado.	■ Asegúrese de que el televisor esté encendido. ■ Asegúrese de que tanto el adaptador como el enchufe de la corriente estén bien conectados. ■ Asegúrese de que el cable de interfaz esté debidamente enchufado en los terminales correctos tanto del televisor como del disco multimedia.
La pantalla del televisor está en blanco y el LED de encendido del disco multimedia parpadea.	Se ha producido un error en los diagnósticos del sistema. Apague el disco multimedia, espere 10 minutos y vuelva a encenderlo. Si vuelve a ocurrir lo mismo, póngase en contacto con el soporte técnico de WD para obtener ayuda (consulte Servicio y soporte técnico de WD, en la segunda página de este manual de usuario).
La pantalla del televisor está en blanco y el LED de encendido del disco multimedia está encendido.	■ Asegúrese de que el televisor esté encendido. ■ Asegúrese de que el cable de interfaz esté debidamente enchufado en los terminales correctos tanto del televisor como del disco multimedia. ■ Asegúrese de que la configuración de la resolución sea correcta. ■ Mantenga pulsado el botón de reinicio unos 10 segundos para alternar entre los modos PAL y NTSC.
La pantalla del televisor parpadea y está borrosa.	■ Asegúrese de que el cable de interfaz esté debidamente enchufado en los terminales correctos tanto del televisor como del disco multimedia. ■ Asegúrese de que el LED de encendido del disco multimedia esté encendido. ■ Si usa un televisor CRT, vaya a la pantalla Inicio | Configuración | Sistema TV y: - Asegúrese de que esté seleccionada la opción **Compuesto** como salida de vídeo. - Asegúrese de que la configuración del sistema de TV coincide con el sistema usado en su región. Mantenga pulsado el botón de reinicio unos 10 segundos para alternar entre los modos PAL y NTSC.
La pantalla de vídeo está cortada o aparece en una barra lateral.	Desplácese a Home (Inicio) | Configuración | Display Mode (Modo de pantalla) y asegúrese de que la relación de aspecto esté configurada como **4:3** o **16:9**, la que sea adecuada para el televisor.
ARCHIVOS	
El archivo no se reproduce.	■ Verifique la compatibilidad. Consulte "Formatos de archivos multimedia compatibles", en la página 55.

Problema	Solución
La lista de archivos está vacía.	■ Asegúrese de que se encuentra en la carpeta de archivos que contiene el tipo de archivos que está buscando.
AUDIO	
No hay sonido.	■ Asegúrese de que el volumen de la unidad de entretenimiento no esté silenciado. ■ Es posible que no sea compatible el códec de audio. ■ Se ha seleccionado un modo de salida erróneo para su tipo de conexión: - El modo de salida de audio seleccionado es Estéreo y tiene un cable Toslink conectado. - El modo de salida de audio seleccionado es Digital y tiene un cable compuesto o de audio RCA conectado.
DISPOSITIVO USB	
El dispositivo USB conectado no se ve en la pantalla de inicio.	■ El disco multimedia sólo admite el modo de almacenamiento USB masivo. Asegúrese de que el dispositivo USB esté configurado como un "dispositivo de almacenamiento masivo". ■ Asegúrese de que el sistema de archivos del dispositivo USB sea compatible (NTFS, FAT/FAT32 o HFS+). ■ Si está usando un concentrador USB, desenchufe el concentrador y conéctelo directamente al disco multimedia.
MANDO A DISTANCIA	
El mando a distancia del disco multimedia no funciona.	■ Pulse sólo un botón cada vez. ■ Asegúrese de que las pilas estén colocadas correctamente. ■ Es posible que las pilas ya estén gastadas. Sustitúyalas por unas nuevas. ■ Asegúrese de que el trayecto entre el mando a distancia y el disco multimedia no estén bloqueado.
ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE	
La actualización del firmware no se ha realizado correctamente.	■ Asegúrese de descargar la versión del firmware más reciente. ■ Asegúrese de que todas las conexiones estén correctamente instaladas. ■ Asegúrese de que el archivo de firmware esté colocado en el directorio raíz del dispositivo de almacenamiento USB. ■ Asegúrese de que el nombre de archivo del firmware no se haya modificado.

Problema	Solución
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	
No se puede copiar o eliminar un archivo.	■ Asegúrese de que el archivo o dispositivo de almacenamiento no esté bloqueado en sólo lectura. ■ Compruebe que haya suficiente espacio en la unidad de destino.

Mensajes de error comunes

Si aparece este mensaje	Lleve a cabo esta acción
HOME (INICIO)	
Ningún almacenamiento presente.	Conecte un dispositivo USB que contenga archivos de contenido.
Dispositivo de almacenamiento no reconocido.	El modelo del dispositivo USB no es compatible. Utilice otro dispositivo USB.
Pregunta XX: Unidad de disco duro USB de WD Resolución de problemas	Esto indica un error de diagnóstico del sistema. Póngase en contacto con el soporte técnico de WD para obtener ayuda.
REPRODUCCIÓN DE CONTENIDOS	
El vídeo no es compatible con la resolución.	El disco multimedia WD TV sólo se descodifica en una resolución de definición estándar de hasta 576. 1. Remuestree el vídeo a la resolución admitida. Consulte "Formatos de archivos multimedia compatibles", en la página 55.
No se puede reproducir el archivo seleccionado. Vuelva a crear el archivo usando el software de edición de contenido.	1. Expulse y desconecte el dispositivo USB del disco multimedia. 2. Conecte el dispositivo USB al ordenador y asegúrese de que el formato de archivos sea correcto. Puede utilizar el software de edición de contenido para volver a crear el archivo en un formato compatible. 3. Conecte el dispositivo USB al disco multimedia de nuevo.

Instalación, partición y formateo del disco

Cómo	Answer ID
■ Instalar, crear particiones y formatear la unidad en Windows XP y Vista	3865
■ Instalar, crear particiones y formatear la unidad para Mac OS X 10.4.11 y 10.5+	3865
■ Cambiar el formato de Mac GPT a Windows XP NTFS	3645
■ Cambiar el formato del disco de Mac GPT a Windows Vista NTFS	3647
■ Formatear la unidad para el sistema de archivos FAT32*	1364
■ Utilizar la unidad simultáneamente en un Mac y un PC	291

**El sistema de archivos FAT32 tiene un tamaño de archivo individual máximo de 4 GB y no se pueden crear particiones mayores que 32 GB en Windows; sin embargo, los usuarios de Windows pueden superar estas limitaciones del tamaño de los archivos formateando la unidad para NTFS mediante la utilidad Administración de discos. Consulte el Answer ID 1287 en http://support.wdc.com y los artículos con los ID 314463 y 184006 en http://support.microsoft.com para obtener información detallada. Para crear particiones con un tamaño superior a 32 GB en FAT32 al formatear la unidad, descargue la utilidad de formato USB/FireWire FAT32 externa desde http://support.wdc.com/download.*

Preguntas más frecuentes

Q: *¿Cómo reproduzco o modifico los medios en mi ordenador?*

A: Actualmente hay varias aplicaciones de discos multimedia disponibles, como Winamp e iTunes, que le permiten reproducir, organizar y editar archivos de contenido. Estos discos multimedia también le permiten crear listas de reproducción y editar la información de metadatos de archivos de contenido. Puede buscar en Internet con el explorador para localizar dónde están estas aplicaciones disponibles para su descarga.

Q: *¿Cómo convierto mis archivos de contenido?*

A: Para convertir archivos de contenido se requiere el uso de una aplicación conversora, muchas de las cuales se pueden descargar. Busque en Internet estas aplicaciones.

Q: *¿Cómo copio los archivos de mis CD de música en el ordenador?*

A: La extracción de audio digital es el proceso de copiar contenidos de audio (o vídeo) en una unidad de disco duro, normalmente desde un soporte extraíble como un CD o DVD, o desde secuencias multimedia.

Para extraer música de discos CD en el ordenador:

1. Introduzca el CD en la unidad óptica del ordenador.
2. Abra el programa que desee usar para extraer la música en el ordenador, como iTunes o el Reproductor de Windows Media.
3. Pulse el botón **Importar** (usando iTunes).
   - O -
   Pulse el botón **Grabar** (usando el Reproductor de Windows Media).
4. Haga clic en la música que desee copiar (Reproductor de Windows Media) y observe dónde se guardan los archivos de música después que ser copiados. iTunes importa todo el CD a la biblioteca musical de iTunes.
5. Haga clic en el botón **Iniciar grabación** (usando el Reproductor de Windows Media).

6. Cuando se haya completado la grabación, extraiga el CD. Ahora la música se encuentra en el ordenador.

Nota: hay música que puede estar protegida por las leyes de copyright que impiden su copia o distribución.

Q: *¿Puedo usar un mando a distancia universal con el disco multimedia?*

A: Puede usar los mandos a distancia universales más habituales, como los modelos Logitech Harmony.

Q: *¿Cómo determino si mi sistema es compatible con USB 2.0?*

A: Consulte la documentación de la tarjeta USB o póngase en contacto con el fabricante de su tarjeta USB.

Nota: si su controlador USB 2.0 está incorporado a la placa del sistema, asegúrese de instalar el chipset de compatibilidad adecuado para su placa del sistema. Consulte el manual de su sistema o la placa del sistema para obtener más información.

Q: *¿Qué ocurre cuando un dispositivo USB 2.0 se conecta a un puerto o concentrador USB 1.1?*

A: USB 2.0 es compatible con USB 1.1. Cuando se conecta a un puerto o un concentrador USB 1.1, un dispositivo USB 2.0 funciona a la velocidad máxima de USB 1.1, 12 Mbps.

Q: *¿Por qué es lenta la velocidad de transferencia de datos?*

A: Es posible que el sistema esté funcionando a velocidades de USB 1.1 debido a una instalación incorrecta de los controladores de la tarjeta adaptadora USB 2.0 o que el sistema no sea compatible con USB 2.0.

Si el sistema incluye una ranura para PCI, puede conseguir las altas velocidades de transferencia de datos del USB instalando una tarjeta adaptadora de PCI USB 2.0. Póngase en contacto con el fabricante de la tarjeta para ver los procedimientos de instalación y obtener más información.

Nota: si se conecta una unidad externa adicional al producto de WD, se comparte el ancho de banda de USB, lo que puede afectar al rendimiento.

Q: *¿Por qué no se enciende el disco multimedia?*

A: Asegúrese de que el disco esté conectado a una fuente de alimentación. Puede ser necesario un cable especial para ordenadores con una potencia de bus limitada. Para obtener más información en EE.UU., visite nuestra página Web en *http://store.westerndigital.com*. Fuera de EE.UU., póngase en contacto con el soporte técnico de WD de su región.

Q: *¿Por qué no se reconoce el disco multimedia en Mi PC o en el escritorio del ordenador?*

A: Si el sistema tiene una tarjeta adaptadora PCI USB 2.0, asegúrese de que los controladores estén instalados antes de conectar el producto de almacenamiento externo USB 2.0 de WD. La unidad no se reconoce correctamente a menos que el concentrador raíz USB 2.0 y los controladores del host estén instalados. Póngase en contacto con el fabricante de la tarjeta adaptadora para ver los procedimientos de instalación.

11 Apéndice

Formatos de archivos multimedia compatibles

Vídeo

Extensión	Formato del contenedor	Códec		Compatible	Limitación
.mpg	MPEG-PS	Códec de vídeo	MPEG-1	Sí	Compatible con hasta 1920*1080 30fps
			MPEG-2	Sí	
		Códec de audio	MPEG	Sí	
			MP3	Sí	
			MP2	Sí	
			PCM	Sí	
			DTS	No	
			Dolby Digital	Sí	
.mpeg	MPEG-PS	Códec de vídeo	MPEG-1	Sí	Compatible con hasta 1920*1080 30fps
			MPEG-2	Sí	
		Códec de audio	MPEG	Sí	
			MP3	Sí	
			MP2	Sí	
			PCM	Sí	
			DTS	No	
			Dolby Digital	Sí	
.m2a	MPEG-PS	Códec de vídeo	MPEG-1	Sí*	Compatible con hasta 352*240 30fps
		Códec de audio	MPEG		
.mlv	MPEG-PS	Códec de vídeo	MPEG-1	Sí*	Compatible con hasta 352*240 30fps
		Códec de audio	MPEG		
.mpv	MPEG-PS	Códec de vídeo	MPEG-1	Sí*	Compatible con hasta 352*240 30fps
		Códec de audio	MPEG		
.dat	CDXA/ MPEG-PS	Códec de vídeo	MPEG-1 (VCD/SVCD)	Sí	Compatible con hasta 720*576 30fps
		Códec de audio	MPEG	Sí	
.vob	MPEG-PS	Códec de vídeo	MPEG-2 (DVD)	Sí	Compatible con hasta 720*576p 30fps o 720*480p 30fps
		Códec de audio	MPEG	Sí	
			LPCM	Sí	
			PCM	Sí	
			Dolby Digital	Sí	
			DTS	No	
.ts	MPEG-TS	Códec de vídeo	MPEG-2	Sí	Compatible con hasta 1920*1080 30fps
			AVC (H.264)	Sí	
		Códec de audio	MPEG	Sí	
			MP3	Sí	
			MP2	Sí	
			PCM	Sí	
			DTS	No	
			Dolby Digital	Sí	

Extensión	Formato del contenedor	Códec		Compatible	Limitación
.tp	MPEG-TS	Códec de vídeo	MPEG-2	Sí	Compatible con hasta 1920*1080 30fps
		Códec de audio	MP2	Sí	
			Dolby Digital	Sí	
.trp	MPEG-PS	Códec de vídeo	MPEG-2	Sí	Compatible con hasta 1920*1080 30fps
		Códec de audio	MP2	Sí	
.mp4	MPEG-4	Códec de vídeo	MPG1	Sí	Compatible con hasta 1920*1080 30fps
			MPEG-4	Sí	
			MP4V	Sí	
			MP42	Sí	
			AVC (H.264)	Sí	
		Códec de audio	AAC-LC	Sí	
.avi	AVI	Códec de vídeo	Xvid	Sí	Compatible con hasta 1920*1080 30fps
			MPG1	Sí	
			MPG2	Sí	
			AVC (H.264)	Sí	
			MJPEG-A	Sí	
			MJPEG-B	Sí	
		Códec de audio	MPEG	Sí	
			MP2	Sí	
			MP3	Sí	
			LPCM	Sí	
			PCM	Sí	
			Dolby Digital	Sí	
			DTS	No	
			Vorbis	Sí	
			AAC	Sí	
			AAC-LC	Sí	
			WMA	Sí	
.mov	QuickTime	Códec de vídeo	MPEG-4	Sí	Compatible con hasta 1920*1080 30fps
			MJPEG-A	Sí	
			MJPEG-B	Sí	
			MJPA	Sí	
			H.263	Sí	
			AVC (H.264)	Sí	
		Códec de audio	ADPCM	Sí	
			U-LAW	Sí	
			AAC-LC	Sí	
			AAC	Sí	
			PCM	Sí	
.3gp	MPEG-4	Códec de vídeo	MPEG-4	Sí	Compatible con hasta 640*480 30fps
			H.263	Sí	
		Códec de audio	AMR WA	Sí	
			AMR NA	Sí	
.iso	ISO	Códec de vídeo	MPEG-2 (DVD)	Sí	Compatible con hasta 720*576p 30fps o 720*480p 30fps
		Códec de audio	MPEG	Sí	
			LPCM	Sí	
			PCM	Sí	
			Dolby Digital	Sí	
			DTS	No	

Extensión	Formato del contenedor	Códec		Compatible	Limitación
.img	IMG	Códec de vídeo	MPEG-2 (DVD)	Sí**	Compatible con hasta 720*576p 30fps o 720*480p 30fps
		Códec de audio	MPEG		
			LPCM		
			PCM		
			Dolby Digital		
			DTS	No	
.mkv	Matroska	Códec de vídeo	Xvid	Sí	Compatible con hasta 1920*1080 30fps
			RealVideo	Sí	
			AVC (H.264)	Sí	
			MPEG-4	Sí	
			Mpeg-2	Sí	
			mpeg	Sí	
		Códec de audio	AAC	Sí	
			AAC-LC	Sí	
			MP3	Sí	
			Cooker	Sí	
			Vorbis	Sí	
			Dolby Digital	Sí	
			FLAC	Sí	
			DTS	No	
			WMA	Sí	
.rm/.rmvb	RealMedia	Códec de vídeo	RV40	Sí	Compatible con hasta 1280*720 30fps
			RV30	Sí	
		Códec de audio	Real Audio Cooker	Sí	
			Real Audio 10	Sí	
			AAC	Sí	
			AAC-LC	Sí	
.m2ts	BDAV	Códec de vídeo	MPEG-2	Sí	Compatible con hasta 1920*1080 30fps
		Códec de audio	PCM	Sí	
			DTS	No	
			Dolby Digital	Sí	
.qt	QuickTime	Códec de vídeo	cvid	Sí	Compatible con hasta 1920*1080 30fps
			AVC	Sí	
		Códec de audio	PCM	Sí	
			AAC	Sí	
.m4v	MPEG-4	Códec de vídeo	AVC	Sí	Compatible con hasta 720*480 24fps
		Códec de audio	Dolby Digital	Sí	
.mod	MPEG-PS	Códec de vídeo	MPEG-2	Sí	Compatible con hasta 704*480 24fps
		Códec de audio	Dolby Digital	Sí	
.flv	Flash Video	Códec de vídeo	H.263	Sí	Compatible con hasta 720*576 24fps
			AVC	Sí	
		Códec de audio	MP3	Sí	
			AAC	Sí	
.3g2	MPEG-4	Códec de vídeo	MPEG-4	Sí	Compatible con hasta 352*288 30fps
		Códec de audio	AAC	Sí	

Extensión	Formato del contenedor	Códec		Compatible	Limitación
.m4b	AVI	Códec de vídeo	XviD	Sí	Compatible con hasta 1920*1080 30fps
		Códec de audio	AAC	Sí	
.m4p	AVI	Códec de vídeo	XviD	Sí	Compatible con hasta 1920*1080 30fps
		Códec de audio	AAC	Sí	

** (después de cambiar el nombre a .mpeg)*
*** (después de cambiar el nombre a .iso)*

Música

Extensión	Formato del contenedor	Códec	Compatible	Limitación
.mp2	Audio MPEG	Capa2	Sí	Compatible con hasta 32 Kbps-320 Kbps
.mp3	Audio MPEG	Capa1	Sí	Compatible con hasta CBR/ VBR 32 Kbps-320 Kbps 8-48 KHz
		Capa2	Sí	
		Capa3	Sí	
		MPEG2.5	Sí	
.wav	Wave	PCM	Sí	1536 Kbps 96,0 KHz estéreo
		LPCM	Sí	Compatible con hasta 32 Kbps-192 Kbps
		ADPCM	Sí	
.pcm	Wave	PCM	Sí	1411,2 Kbps 44,1 KHz estéreo
.adpcm	Wave	PCM	Sí	1411,2 Kbps 44,1 KHz estéreo
.aac	ADTS	AAC-LC	Sí	Compatible con hasta 8-48 KHz
.m4a	ALAC	AAC-LC	Sí	
.m4r	MPEG-4	AAC-LC	Sí	
.mka	Matroska	MP3	Sí	
		AAC	Sí	
		MP2	Sí	
		FLAC	Sí	
		OGG	Sí	
		WAV	Sí	
.flac	FLAC	FLAC	Sí	Compatible con hasta 8-48 KHz
.wma	Audio de Windows Media	WMA 2	Sí	Compatible con hasta 32 Kbps-192 Kbps 8-48 KHz
.ape	Audio de Monkey	Audio de Monkey	Sí	Compatible con hasta 8-44,1 KHz
.ogg	OGG	ogg Vorbis	Sí	Compatible con hasta 8-48 KHz
.mpa	Audio MPEG	Capa2	Sí	224 Kbps 44,1 KHz estéreo

Foto

Extensión	Formato	Compatible	Limitación
.jpeg (normal)	JPEG	Sí	Compatible con hasta 13000*10000
.jpeg (progresivo)		Sí	Compatible con hasta 1280*720
.jpe		Sí	Compatible con hasta 13000*10000
.jif		Sí	Compatible con hasta 501*506
.jfif		Sí	Compatible con hasta 4288*2848
.jfi		Sí	Compatible con hasta 501*506
.bmp (sin comprimir)	BMP	Sí	Compatible con hasta 8000*8000
.dib		Sí	
.gif (estático)	GIF	Sí	Compatible con hasta 8000*8000
.giff		Sí	Compatible con hasta 900*600
.tiff (RGB)	TIFF	Sí	Compatible con hasta 8000*8000
.tif (RGB)		Sí	Compatible con hasta 8000*8000
.png (sólo no alfa)	PNG	Sí	Compatible con hasta 8000*8000

Cumplimiento de las normas

Información FCC clase B

Se ha comprobado que este equipo satisface los límites para dispositivos digitales de clase B, según el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perniciosas en instalaciones en entornos residenciales. Este equipo genera, utiliza y emite energía de radiofrecuencias y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante, puede ocasionar interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si el equipo provoca interferencias en la recepción de la radio o televisor, que se pueden determinar apagando y encendiendo el equipo, trate de corregir la interferencia poniendo en práctica una o más de las medidas que se indican a continuación:

- Vuelva a orientar o a ubicar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte con el vendedor o con un técnico de radio o televisor para obtener ayuda.

Declaración de ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo cumple con la normativa canadiense ICES-003 de clase B.

Cumplimiento de seguridad

Aprobado para EE.UU. y Canadá CAN/CSA-C22.2 Nº. 60065:03, UL-60065, 7ª Ed: requisitos de seguridad de los aparatos de audio, vídeo y otros aparatos electrónicos similares.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Este dispositivo sólo es para uso con el adaptador de CA compatible que se cita en UL.

Cet appareil n'est destiné qu'a` des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

本设备经过测试，结果表明符合 GB-8898（安全）、GB13837（电磁兼容性）和 GB17625（谐波）。

本裝置通過測試並符合 CNS-13439 (EMC) 和 CNS-14408 (Safety) 規範。

Conformidad CE para Europa

La marca del símbolo CE indica el cumplimiento del sistema con las directivas de la Unión Europea, incluidas la directiva EMC (2004/108/CE) y la directiva sobre baja tensión (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas aplicables y se encuentra archivada en Western Digital Europe.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

يشير التميز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقًا للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

Marca GS (sólo Alemania)

Ruido de la máquina: regulación 3. GPSGV: A menos que se especifique de otro modo, el nivel más alto de presión sonora de este producto es de 70 db(A) o menos, según la EN ISO 7779.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Aviso KCC (sólo República de Corea)

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합충족을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Dispositivo de clase B 1. Tenga en cuenta que este dispositivo ha sido aprobado para usos no comerciales y puede ser usado en cualquier entorno, incluidas zonas residenciales.

Conformidad medioambiental (China)

Part Name	有毒有害物質或元素					
	鉛(Pb)	鎘(Cd)	汞(Hg)	六價鉻(Cr^{6+})	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机壳/机箱 Chassis / Housing	X	O	O	O	O	O
其它机构零件 Mechanical parts - other	X	O	O	O	O	O
电路板组合/板卡 PCBA/Card	X	O	O	O	O	O
线材缆线/连接器 Cable / Connector	X	O	O	O	O	O
存储设备 (硬盘驱动器,光盘驱动器,软盘驱动器,记忆模块…) Storage Device(HDD,ODD,FDD,DIMM,…)	X	O	O	O	O	O
电源变压器/电源供应器 Adapter / Power Supply	X	O	O	O	O	O
風扇 Blower	X	O	O	O	O	O
机械-电机零件 Mechanical-Electrical parts	X	O	O	O	O	O
电池 Battery	X	O	O	O	O	O
相机模块 Camera module	X	O	O	O	O	O
输入/输出设备 Input / Output Devices	X	O	O	O	O	O
搖控器 Remote controller	X	O	O	O	O	O

O：代表此种部件所用的均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于 SJ/T 11363-2006 规定的限量。

X：代表此种部件所用的均质材料中所含的该种有毒有害物质均高于SJ/T 11363-2006 规定的限量。

Información sobre la garantía

Cómo solicitar el servicio

WD valora su negocio y tratará siempre de prestarle el mejor servicio. Si este producto requiere mantenimiento, póngase en contacto con el distribuidor que le proporcionó el producto original o visite nuestro sitio Web de soporte técnico en *http://support.wdc.com* para obtener información acerca de cómo solicitar asistencia o una Autorización de devolución de materiales (RMA). Si se determina que el producto podría ser defectuoso, se le entregará un número de autorización de devolución de materiales (RMA) e instrucciones para realizar la devolución del producto. Si envía un producto sin autorización (es decir, un producto para el que no se ha emitido un número RMA), éste le será devuelto y deberá asumir los costes. Las devoluciones autorizadas deberán ser enviadas en un paquete aprobado para su envío, prepagado y asegurado, la dirección facilitada en sus documentos de devolución. Deberá conservar la caja y materiales de embalaje originales para guardar o enviar el producto WD. Para establecer de manera concluyente el plazo de la garantía, verifique el vencimiento de la misma (se requiere el número de serie) en *http://support.wdc.com*. WD no será responsable de la pérdida de datos, independientemente de la causa, de la recuperación de datos perdidos ni de los datos contenidos en cualquier producto que esté en su posesión.

Garantía limitada

WD garantiza que el producto, en el transcurso de su utilización normal y durante el plazo que se define más adelante, estará libre de defectos de materiales o mano de obra y cumplirá con la especificación de WD para el mismo. El plazo de la garantía limitada depende del país en el que haya comprado el producto. El plazo es de 2 años en Europa, Oriente Medio y África, 1 año en la región de América del Norte, Central y del Sur y de 3 años en la región de Asia Pacífico, a menos que la ley lo establezca de otro modo. Este plazo del período de garantía limitada comenzará a partir de la fecha de compra que aparezca en su recibo. WD no tendrá ninguna responsabilidad por ningún producto devuelto si determina que el producto fue robado de WD o que el defecto declarado: a) no está presente, b) no se puede corregir razonablemente debido a que fue dañado antes de que WD recibiera el producto o c) es atribuible al mal uso, a una instalación incorrecta, a alteraciones (incluyendo la eliminación o la destrucción de etiquetas y la apertura o el desmontaje de soportes externos, a menos que el producto esté en la lista de productos a los que el usuario pueda dar servicio limitado y que la alteración específica esté dentro del ámbito de las instrucciones aplicables, como se describe en *http://support.wdc.com*), a accidentes o a un mal manejo mientras estaba en posesión de alguien más que WD. En virtud de las limitaciones mencionadas y durante el período de garantía especificado, su garantía única y exclusiva cubrirá la reparación o sustitución del producto, a discreción de WD. La garantía anterior de WD abarcará los productos reparados o reemplazados durante el mayor de los siguientes plazos: el resto del plazo aplicable de la garantía original, o noventa (90) días a partir de la fecha de envío de un producto reparado o reemplazado.

La garantía limitada anterior es la única garantía de WD y se aplica únicamente a los productos vendidos como nuevos. Los recursos aquí descritos se ofrecen en lugar de a) cualquier otro recurso y garantía, ya sean explícitos, implícitos o legales, incluyendo, entre otros, la garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un fin en particular, y b) todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades de WD por daños y perjuicios, incluyendo pero no de forma limitativa, los daños accidentales, indirectos o especiales, o cualquier pérdida financiera, pérdida de utilidades o gastos; o la pérdida de información como consecuencia o con relación a la compra, el uso o el funcionamiento del producto, aunque se haya notificado a WD acerca de la posibilidad de que se produjeran tales daños y perjuicios. En Estados Unidos, algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de daños y perjuicios indirectos, por lo tanto, las limitaciones precedentes tal vez no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga también otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo con la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.

WD respeta los derechos de los propietarios de copyright a controlar el uso de su propiedad individual.

Se considera que la información proporcionada por WD es correcta y fiable; sin embargo, WD no asume responsabilidad alguna por el uso de dicha información ni por posibles violaciones de patentes o derechos de terceros derivadas del uso de esta información. No se concede licencia alguna, ya sea implícitamente o de otra manera, bajo ninguna patente o derechos de patente de WD. WD se reserva el derecho a cambiar las especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.

Western Digital, WD, el logotipo de WD y My Book son marcas comerciales registradas en EE.UU. y otros países; y WD Elements y My Passport son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. Puede que se mencionen otras marcas que pertenecen a otras compañías.

© 2010 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 EE.UU.

4779-705045-B02 oct 2010

Índice

A

accesorios 2
actualización del firmware
    procedimiento 49
    resolución de problemas 51
Administrador de discos 44
audio/vídeo
    interfaces compatibles 4

B

botones de desplazamiento 19

C

canal de audio 30
características 4
    compatible con USB 5
    formatos de archivo compatibles 4
    interfaces AV 4
    sistemas de archivos compatibles 5
compatibilidad 9
    sistemas operativos 9
compatibilidad del sistema 9
conectores E/S 6
    HDMI 6
    puertos USB 6
    Toslink 6
conexión AV compuesto 14
Conexión DVI 16
Configuración
    acerca de 45
    administrador de discos 44
    aplicar valores nuevos 41
    barra de menús 40
    desplazamiento por la pantalla 41
    escalar foto 44
    idioma 42
    idioma de los subtítulos 42
    menú de audio/vídeo 42
    modo de pantalla 44
    modo de presentación 43
    modo de repetición de foto 44
    modo de repetición de música 43
    modo de repetición de película 43
    modo de salida de audio digital 44
    pantalla del explorador 44
    reinicio del sistema 45
    reproducción automática 45
    resolución de salida de vídeo 44
    retraso de salvapantallas 45
    subtítulo, tamaño de letra 42
    tiempo del intervalo de presentación 43
conformidad medioambiental (China) 62
contenido del paquete 9
contenido multimedia
    localización 46
convertir el formato del disco 53
cumplimiento de las normas
    avisos 59
    conformidad medioambiental (China) 62

D

dispositivo USB
    botón de expulsión 19
    conexión 17
    dispositivos compatibles 5
    extracción 18
    mensajes de error 52
    puertos USB 6
    resolución de problemas 51

E

encendido
    botón de encendido 19
    conector de CA 6
    conexión del cable 11
    configuraciones globales del adaptador de CA 11
    encender 14, 15
    Indicador LED 7

F

firmware
    actualizar 49
    información 45
formatear la unidad 53
formatos de archivo
    resolución de problemas 52
fotos
    escalar 44
    girar 37
    modo de repetición 44
    opciones de ampliación 38
    opciones de visualización de fotos 37
    tiempo del intervalo del menú 43
    ver 36

función de búsqueda
botón 19
procedimiento 46
función de expulsión
botón 19
procedimiento 18

G

garantía 62

H

HDMI
conectores 6
conexión 15

I

idioma 42
Indicadores LED 7
información de hardware 45
información general 3
Inicio
botón 19
desplazamiento por la pantalla 20
directorio de fotos 36
directorio de música 31
Directorio de vídeo 25
información general 20
mensajes de error 52
pantalla de configuración 40
instalación
conexión AV compuesto 14
conexión de la alimentación 11, 14, 15
conexión HDMI 15, 16
conexión USB 17
procedimientos 10
requisitos 9

L

lista de reproducción
vídeos, reproducción 27, 32

M

mando a distancia
intervalo de transmisión 19
solución de problemas 51
mantenimiento
sistema 49
mensajes de error 52
menús de audio/vídeo
resolución de pantalla 44
menús del sistema
pantalla Acerca de 45
reiniciar 45
modo de pantalla 44
modo de repetición
música 34
película 43
modo de salida de audio digital 44
música
controles de reproducción 33
modo de repetición 43
opciones de reproducción 34
pantalla de reproducción 33
procedimientos de reproducción 31

O

opciones de ampliación
fotos 38
vídeos 30

P

panel de información
música 33
presentación 38
pantalla
resolución de problemas 50
pantalla de inicio 20
pantalla del explorador 44
precauciones de funcionamiento 1
preferencias 40
preferencias del sistema
botones de desplazamiento 41
calidad de audio/vídeo 42
Configuración, barra de menús 40
presentación
controles de reproducción 39
opciones 39
tiempo del intervalo 43
ver 38
producto
accesorios 2
cómo solicitar el servicio 62
cumplimiento de las normas 59
garantía 62
grabar información 2
información de seguridad 1
información general 3
registro 2

R

reformatear 10
reformatear disco 10
reinicio del sistema 45
relación de aspecto
    resolución de problemas 50
Reproducción automática 45
reproductor multimedia HD
    mensajes de error 52
resolución de problemas 50
    pantalla 50
Retraso del salvapantallas 45
RoHS 62

S

sistema de archivos
    compatibles 5
sistemas operativos, requisitos 9
solución de problemas
    actualización del firmware 51
    audio 51
    dispositivo USB 51
    mando a distancia 51
    mensajes de error 52
    reinicio del sistema 45
    reproducción de contenidos 52
subtítulo
    activar 30
    idioma 42
    tamaño de letra 42

T

Toslink
    conectores 6

U

usuarios de Apple 17

V

vídeos
    barra de herramientas 29
    canal de audio 30
    configuración de la resolución de pantalla 44
    controles de reproducción 28
    opciones de ampliación 30
    opciones de reproducción 29
    panel de información 29
    procedimientos de reproducción 25
    resolución de salida 44
    resoluciones compatibles 4
    subtítulos 30